* Bu kılavuzun içerdiği bazı bilgiler, yüklü olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-04988A
Turkish. 07/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS TELEFON
SGH-E600

İçindekiler

Önemli Güvenlik Önlemleri 7

Satış Paketini Açma 9

Telefonunuz 10
Telefonun Genel Görünümü 10
Ekran 13
Servis Işığı 16
Kamera 17

Kullanıma Hazırlama 18
SIM Kartını Yerleştirme 18
Bataryayı Şarj Etme 20
Telefonu Açma veya Kapatma 22

Arama İşlevleri 23
Arama Yapma 23
Ses Seviyesini Ayarlama 25
Arama Cevaplama 26
Cevapsız Aramaları Görüntüleme 27
Sessiz Moda Hızlı Geçiş 29

İşlev ve Seçenekleri Seçme 30

Telefon Defteri 32
Numara ve İsim Kaydetme 32
Telefon Defteri Giriş Seçeneklerini Kullanma 35
Telefon Defteri'nden Numara Bulma ve Arama 36
Arayan Grubunu Düzeltme 38
Hızlı arama 39
Tüm Telefon Defteri Girdilerini Silme 41
Bellek Durumunu Kontrol Etme 42
Servis Arama Numaralarını Kullanma 43

Metin Girme 44
Metin Giriş Modunu Değiştirme 45
T9 Modunu Kullanma 46
Alfabe Modunu Kullanma 48
Rakam Modunu Kullanma 49
Simge Modunu Kullanma 49

Görüşme Sırasında Kullanılabilecek Seçenekler 50
Aramayı Bekletme 50
Menü İşlevlerini Kullanma 51
Mikrofonu Kapatma (Sessiz) 52
Tuş Tonlarını Kapatma veya Gönderme 53
DTMF Ton Dizisi Gönderme 53
Telefon Defteri'nden Numara Bulma 54
SMS Servisi'ni Kullanma 54
Arama Bekletme 55
Konferans Görüşmesi Yapma 55

Menüleri Kullanma 58
Tarayarak Menü İşlevlerine Erişme 58
Kısa Yolları Kullanma 59
Menü İşlevleri Listesi 60

Kısa Mesajlar 66
Gelen Mesajlar *(Menü 1.1)* 66
Giden Mesajlar *(Menü 1.2)* 68
Yeni Mesaj *(Menü 1.3)* 69
Şablonlar *(Menü 1.4)* 72
Ayarlar *(Menü 1.5)* 72
Tümünü Sil *(Menü 1.6)* 74
Bellek Durumu *(Menü 1.7)* 74
Telesekreter *(Menü 1.8)* 75
Şebeke Yayınları *(Menü 1.9)* 76

Multimedya Mesajlar 78
Gelen Mesajlar *(Menü 2.1)* 78
Giden Mesajlar *(Menü 2.2)* 81
Taslak *(Menü 2.3)* 82
Yeni Mesaj *(Menü 2.4)* 83
Şablonlar *(Menü 2.5)* 87
Tümünü Sil *(Menü 2.6)* 88
Bellek Durumu *(Menü 2.7)* 88
Ayarlar *(Menü 2.8)* 89
MMS Profili *(Menü 2.9)* 90

Arama Kayıtları 92
Cevapsız Aramalar *(Menü 3.1)* 92
Gelen Aramalar *(Menü 3.2)* 93
Giden Aramalar *(Menü 3.3)* 93
Tümünü Sil *(Menü 3.4)* 94
Arama Süresi *(Menü 3.5)* 95
Arama Ücreti *(Menü 3.6)* 96

Kamera 97
Fotoğraf Çek *(Menü 4.1)* 97
Fotoğraflarım *(Menü 4.2)* 102
Video Çek *(Menü 4.3)* 103
Videolarım *(Menü 4.4)* 104
Tümünü Sil *(Menü 4.5)* 105
Bellek Durumu *(Menü 4.6)* 105

Ses Ayarları 106
Zil Sesi Tonu *(Menü 5.1)* 106
Zil Sesi Seviyesi *(Menü 5.2)* 106
Uyarı Tipi *(Menü 5.3)* 107
Tuş Takımı Tonu *(Menü 5.4)* 107
Mesaj Uyarı Tonu *(Menü 5.5)* 108
Kapak Sesi *(Menü 5.6)* 109
Açma/Kapatma *(Menü 5.7)* 109
Ek Tonlar *(Menü 5.8)* 110

Tel. Ayarları 111
Kızılötesi Etkinle *(Menü 6.1)* 111
Ekran ayarları *(Menü 6.2)* 112
Açılış Notu *(Menü 6.3)* 114
Numaram *(Menü 6.4)* 115
Dil *(Menü 6.5)* 115
Güvenlik *(Menü 6.6)* 116
Ek Ayarlar *(Menü 6.7)* 120
Kısa Yol *(Menü 6.8)* 121
Fabrika Ayarlarına Dön *(Menü 6.9)* 121

Ajanda 122
Alarm *(Menü 7.1)* 122
Takvim *(Menü 7.2)* 124
Saat & Tarih *(Menü 7.3)* 126
Hesap Makinası *(Menü 7.4)* 128
İş Listesi *(Menü 7.5)* 129
Sesli Not *(Menü 7.6)* 133
Para Birimi Dönüşümü *(Menü 7.7)* 135

Şebeke Servisleri 136
Arama Yönlendirme *(Menü 8.1)* 136
Arama Engelleme *(Menü 8.2)* 138
Arama Bekletme *(Menü 8.3)* 140
Şebeke Seçimi *(Menü 8.4)* 141
Arayıcı Kimliği *(Menü 8.5)* 142
Kapalı Kullanıcı Grubu (CUG) *(Menü 8.6)* 142
Bant Seçimi *(Menü 8.7)* 144

Eğlence Kutusu 145
WAP Tarayıcısı *(Menü 9.1)* 145
Oyunlar & daha fazlası *(Menü 9.2)* 152
Sesler *(Menü 9.3)* 155
Resimler *(Menü 9.4)* 155
Tümünü Sil *(Menü 9.5)* 156
Bellek Durumu *(Menü 9.6)* 156

Sorunları Giderme 157

Erişim Kodları 160
Telefon Şifresi 160
PIN 161
PUK 161
PIN2 162
PUK2 162
Engelleme Şifresi 163

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri 164
SAR Sertifika Bilgileri 164
Batarya Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar 165
Yol Güvenliği 167
Kullanım Ortamı 167
Elektronik Cihazlar 168
Patlama Olasılığı Bulunan Ortamlar 170
Acil Aramalar 171
Diğer Önemli Güvenlik Bilgileri 172
Bakım ve Onarım 173

Sözlük 175

Dizin 180

Hızlı Başvuru Kartı 185

Önemli Güvenlik Önlemleri

Kablosuz telefonunuzu kullanmadan önce bu yönergeleri okuyun. Yönergelere uyulmaması tehlikeli ve yasalara aykırı olabilir.

Her Zaman Yol Güvenliği

Otomobil sürerken cep telefonunu kullanmayın; önce aracınızı park edin.

Yakıt Alırken Cep Telefonunuzu Kapatın

Telefonunuzu yakıt ikmali yapılan noktalarda (benzin istasyonu), yakıt veya kimyasal madde bulunan yerlerde kullanmayın.

Uçakta Cep Telefonunuzu Kapatın

Kablosuz telefonlar elektronik arızalara yol açabilir. Uçakta kullanılmaları tehlikeli ve yasaktır.

Hastanede Cep Telefonunuzu Kapatın

Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın. Yürürlükteki tüm yasalara ve yönetmeliklere uyun.

Etkileşim

Tüm kablosuz telefonlar etkileşime maruz kalabilir ve bu durum performanslarını etkileyebilir.

Özel Yönetmelikler

Özel yönetmeliklerin bulunduğu veya etkileşime ya da tehlikeye neden olabilecek yerlerde (örneğin hastanelerde) tüm kurallara uyun ve telefonunuzu kapalı tutun.

Makul Kullanım

Yalnızca normal konumda (kulağa tutarak) kullanın. Telefon açıkken antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil Arama

Telefonun açık ve şebeke kapsamında olduğundan emin olun. Bulunduğunuz bölgenin acil arama numarasını girin ve tuşuna basın. Acil arama yapmak için önce tüm gereksiz özellikleri devreden çıkarmanız gerekir. Tüm gerekli bilgileri olabildiğince doğru olarak verin. İzin verilene kadar görüşmeyi bitirmeyin.

Su Geçirmezlik

Telefonunuz su geçirmez değildir. Kuru tutun.

Aksesuarlar ve Bataryalar

Sadece Samsung onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanımı telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

Yetkili Servis

Telefonunuzu yalnızca yetkili servis elemanları onarabilir.

Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için bkz: "Sağlık ve Güvenlik Bilgileri" sayfa 164.

Satış Paketini Açma

Paketinizde aşağıdaki öğeler bulunmaktadır:

Telefon

Seyahat Hızlı Şarj Cihazı

Bataryalar



Kullanım Kılavuzu

Not: Telefonunuzla birlikte verilen öğeler, ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bölgenizdeki Samsung yetkili satıcısından telefonunuz için aşağıdaki aksesuarları temin edebilirsiniz:

- Standart/ince bataryalar
- Temel araç kiti
- Seyahat hızlı şarj cihazı/ adaptör
- Kulaklıklı mikrofon seti
- Veri Kiti
- Taşıma kordonu

Telefonunuz

Telefonun Genel Görünümü

Aşağıdaki şekillerde, telefonunuzun ana öğeleri görülmektedir:

Tuş(lar)	Açıklama
	Menü modunda, menü seçeneklerini ve Telefon Defteri'ni tarar. Bekleme modunda, sık kullandığınız menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar. Kısa yollar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 121.
	Menü modunda, Sol tuşu önceki menü düzeyine geri döner ve Sağ tuşu geçerli menüyü seçer. Metin girerken, imleci sırasıyla sola ve sağa kaydırır. Bekleme modunda, Sol tuşu **Kısa Mesajlar** menüsüne ve Sağ tuşu **Sesli Not** menüsüne hızla erişmenizi sağlar.
 (seçenek tuşları)	Üzerlerinde, ekranın alt satırında belirtilen işlevleri gerçekleştirirler.
	Bekleme modunda, WAP (Wireless Application Protocol – Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) tarayıcısını başlatır.
	Ekrandan karakterleri siler. Menü modunda, önceki menü düzeyine geri döner.
	Arama yapar veya aramaya cevap verir. Bekleme modunda basılı tutulduğunda, aranan veya arayan son numarayı tekrar arar. Menü modunda, bir menü işlevini seçer veya girdiğiniz isim gibi bilgileri telefon veya SIM belleğine kaydeder.

Tuş(lar)	Açıklama *(devamı)*
	Aramayı sona erdirir. Ayrıca, basılı tutulduğunda telefonu açar ve kapatır. Menü modunda, girişinizi iptal eder ve Bekleme moduna geri döner.
	Bekleme modunda basılı tutulduğunda telesekreterinize erişim sağlar.
	Sayı, harf ve bazı özel karakterleri girer.
	Özel karakterler girer. Çeşitli işlevler gerçekleştirir.
	(telefonun sağ tarafında) Bekleme modunda, **Kamera** menüsüne erişim sağlayarak kamera uygulamasını kullanmanıza olanak verir. Basılı tutulduğunda kamerayı açar. Yakalama modunda, kamera deklanşörü gibi çalışır.
	(telefonun sol tarafında) Görüşme sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlar. Bekleme modunda kapak açıkken tuş takımı tonu ses seviyesini ayarlar. Kapak kapalıyken basılı tutulduğunda, dış ekranı açar. Menü modunda, menü seçeneklerini ve Telefon Defteri'ni tarar.

Ekran

Ekran Genel Görünümü

Ekranda üç alan bulunur:

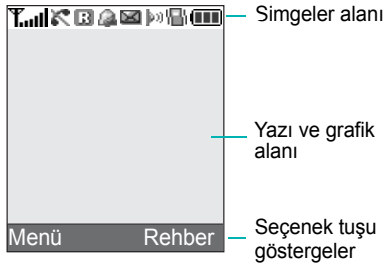

Alan	Açıklama
İlk satır	Çeşitli simgeleri görüntüler. Bkz: sayfa 14.
Orta satırlar	Mesajları, yönergeleri ve girdiğiniz tüm bilgileri (aradığınız numara gibi) gösterir.
Son satır	İki seçenek tuşuna atanmış geçerli işlevleri gösterir.

Simgeler alanı

Simge	Açıklama
	Alınan sinyalin gücünü gösterir. Ne kadar çok sayıda çubuk varsa, sinyal o kadar güçlüdür.
	Görüşme sırasında görünür.
	Servis alanı dışında olduğunuzda görünür. Görüntülendiği sırada arama yapamaz veya aranamazsınız.
	GPRS şebekesine bağlı olduğunuzda görünür.
	Bulunduğunuz bölgenin dışında ve farklı bir şebekeye bağlandığınızda görünür (örneğin yurtdışı gezilerinde).
	Yeni bir kısa mesaj alındığında görüntülenir.
	Yeni bir telesekreter mesajı alındığında görüntülenir.
	Yeni bir multimedya mesaj alındığında görüntülenir.
	Alarmı belirli bir saatte çalması için ayarladığınızda görünür.
	Sessiz mod etkin olduğunda veya **Uyarı Tipi** menüsünü (**Menü 5.3**) arandığınızda telefon titreşecek şekilde ayarladığınızda görünür. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 29 ve sayfa 107.

Simge	Açıklama *(devamı)*
	Kızılötesi bağlantı noktası etkin olduğunda görünür. Ayrıntılar için bkz: sayfa 111.
	Sessiz mod etkin olduğunda görünür.
	Batarya seviyesini gösterir. Ne kadar çok çubuk görürseniz, o kadar çok güç kalmış demektir.

Aydınlatma

Aydınlatma, ekran ve tuş takımını aydınlatır. Herhangi bir tuşa bastığınızda veya kapağı açtığınızda, aydınlatma açılır. **Aydınlatma** menüsü (**Menü 6.2.4**) ayarlarına bağlı olarak, belirli bir süre boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa aydınlatma kapatılır. Batarya gücünden tasarruf sağlamak için ekran bir dakika sonunda kapatılır.

Aydınlatmanın etkin kalacağı süreyi belirlemek için **Aydınlatma** menüsünü ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 113.

Dış Ekran

Telefonunuzun kapağında bir dış ekran vardır. Arandığınızı veya bir mesaj geldiğini gösterir. Alarm ayarladıysanız, belirtilen bir zamanda aydınlatmayı açıp ilgili simgeyi görüntüleyerek sizi uyarır.

Görüntülenecek resmin rengini **Ön Ekran** menüsünden (**Menü 6.2.2**) seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 113.

Kapak kapalıyken, telefonun sol tarafındaki Ses Seviyesi tuşlarından birini basılı tutarak ekranı açabilirsiniz. Dış ekranı kullanarak fotoğraf çekmek için telefonun sağ tarafındaki Kamera tuşuna basabilirsiniz.

Servis Işığı

Servis ışığı kapağın üzerindedir. Telefonunuzun hizmetlerinden yararlanabildiğiniz sürece yanıp söner.

Servis ışığını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Servis Işığı** menüsünü (**Menü 6.2.5**) ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 113.

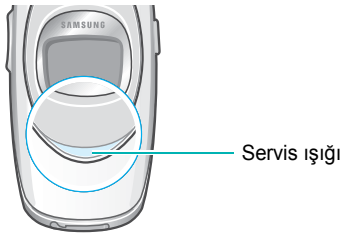

Kamera

Telefonunuzun kapağındaki kamera modülü, fotoğraf çekmenize ve hareket halindeyken video kaydetmenize olanak verir.

Kamera özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 97.

Kullanıma Hazırlama

SIM Kartını Yerleştirme

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda size PIN kodunuz, isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin ve diğer bilgilerin yüklü olduğu bir SIM kart verilir.

Önemli! SIM kartı ve üzerindeki temas noktaları, çizilme veya bükülme sonucunda kolayca hasar görebilir. Bu nedenle kartı takarken ve çıkarırken özen gösterin.

SIM kartları çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

1. Gerekirse, ⏻ tuşunu kapanış resmi görününceye kadar basılı tutarak telefonu kapatın.

2. Bataryayı çıkarın. Bunun için:

   ① Batarya kilidini telefonun üst kısmına doğru kaydırın ve bu konumda tutun.

   ② Bataryayı gösterildiği gibi kaydırarak çıkarın.

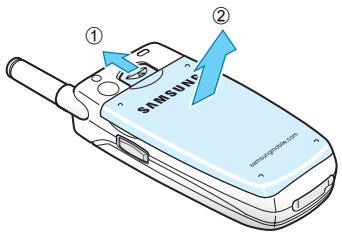

3. SIM kartı, şekilde gösterildiği gibi yerine oturacak şekilde SIM kartı yuvasına yerleştirin.

   Kartın altın renkli yüzlerinin telefona baktığından emin olun.

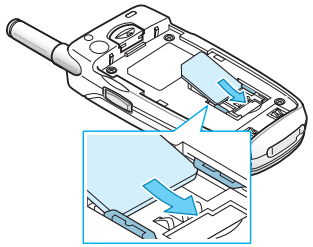

Not: SIM kartı çıkarmanız gerektiğinde, gösterile şekilde yukarı kaydırarak yuvasından çıkarın.

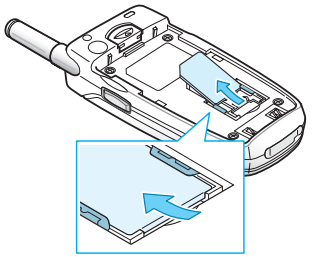

4. Bataryanın alt kısmındaki tırnakları telefonun alt kısmındaki yuvalara hizalayarak bataryayı yerine yerleştirin.

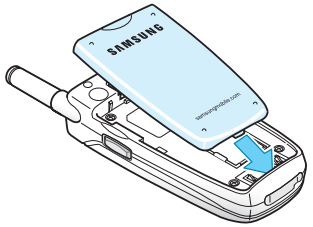

5. Bataryayı aşağıya doğru bastırarak yerine oturmasını sağlayın. Telefonu açmadan önce bataryanın doğru şekilde takıldığından emin olun.

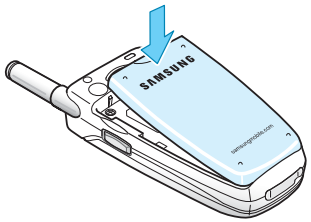

Bataryayı Şarj Etme

Telefonunuzda şarj edilebilir Li-ion standart batarya kullanılır. Bataryayı şarj etmek için telefonunuzla birlikte bir seyahat hızlı şarj cihazı verilmektedir. Yalnızca onaylı batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Ayrıntılı bilgi için Samsung yetkili satıcınıza başvurun.

Seyahat hızlı şarj cihazı, batarya şarj edilirken telefonu kullanmanıza olanak verir; ancak telefonun daha yavaş şarj edilmesine neden olur.

Not: Telefonu ilk defa kullanmadan önce bataryanın tam olarak şarj olması gerekir. Tamamen boşalmış bir batarya yaklaşık 200 dakikada tümüyle şarj olur.

1. Batarya telefona takılı durumdayken, seyahat hızlı şarj cihazının konektörünü telefonun alt kısmındaki girişe takın.

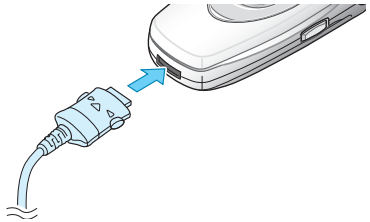

2. Şarj cihazının fişini standart bir duvar prizine takın.

3. Şarj işlemi tamamlandığında fişi prizden çıkarın ve konektörün her iki yanındaki düğmelere basıp dışarı çekerek konektörü telefondan çıkarın.

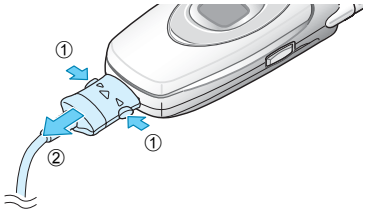

Not: Şarj sırasında, bataryayı telefondan çıkarmadan önce şarj cihazını fişten çekmeniz gerekir; aksi halde yapmazsanız, telefon zarar görebilir.

Zayıf Batarya Göstergesi

Batarya zayıflayıp birkaç dakikalık görüşme süresi kaldığında bir uyarı sesi duyulur ve ekranda düzenli aralıklarla bir mesaj görüntülenir. Bu durumda, telefonunuz kalan batarya gücünü tasarruflu kullanmak için aydınlatmayı kapatır.

Batarya seviyesi fazla düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır.

Telefonu Açma veya Kapatma

1. Kapağı açın.
2. Telefon açılıncaya kadar tuşunu basılı tutun.
3. Telefon sizden şifre girmenizi isterse, şifreyi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Şifre, üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 160.
4. Telefon PIN girilmesini isterse, PIN kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 161.

   Telefon, abonesi olduğunuz şebekeyi arar ve şebeke bulunduktan sonra bekleme ekranı görüntülenir. Artık, arama yapabilir veya aranabilirsiniz.

   Not: Ekran dili, üretici tarafından İngilizce olarak ayarlanmıştır. Dili değiştirmek için **Dil** menüsünü (**Menü 6.5**) kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 115.
5. Telefonu kapatmak istediğinizde tuşuna basın ve kapanış resmi görününceye kadar tuşu basılı tutun.

Arama İşlevleri

Arama Yapma

Bekleme ekranı göründüğünde, alan kodunu ve telefon numarasını girip tuşuna basın.

Not: **Ek Ayarlar** menüsünden (**Menü 6.7**) **Otomatik Tekrar Arama** seçeneğini etkinleştirdiğinizde, aranan kişi cevap vermezse veya meşgulse, telefon numarayı otomatik olarak en çok 10 kez tekrar arar. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 120.

Uluslararası Arama Yapma

1. **0** tuşunu basılı tutun.
   + karakteri görünür.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip tuşuna basın.

Numarayı Düzeltme

Silmek için...	**Şuna basın...**
görüntülenen son rakam	**C** tuşu.
numaradaki diğer bir rakam	imleç silinecek rakamın hemen sağına gelinceye kadar Sol veya Sağ tuşu. **C** tuşuna basın. Eksik girdiğiniz bir basamağı eklemek için ilgili tuşa basmanız yeterlidir.
tüm ekran	**C** tuşuna basın ve bir saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.

Aramayı Bitirme

Görüşmenizi bitirmek istediğinizde tuşuna basın veya kapağı kapatın.

Son Numarayı Tekrar Arama

Arayan tanımlanabiliyorsa, telefon aradığınız, sizi arayan veya cevapsız numaraları saklar. Ayrıntılı bilgi için bkz: "Arama Kayıtları" sayfa 92.

Bu numaralardan birini tekrar aramak için:

1. Karakterleri ekrana yazdıysanız, tuşuna basıp Bekleme moduna geri dönün.
2. Son numaraları aramaların yapıldığı veya alındığı sırayla listelemek için tuşuna basın.
3. Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak, istediğiniz numara vurgulanıncaya kadar numaraları tarayın.
4.

Bunun için...	**Şuna basın...**
numarayı çevirme	tuşu.
numarayı düzeltme	**Seçenekler** seçenek tuşuna basın ve **Düzelt**'i seçin. Numarayı değiştirin (bkz: "Numarayı Düzeltme" sayfa 23).
numarayı silme	**Seçenekler** seçenek tuşuna basın ve **Sil**'i seçin.
otomatik Arama Listesi'ndeki tüm numaraları silme	**Seçenekler** seçenek tuşuna basın ve **Tümünü Sil**'i seçin. Ayrıntılar için bkz: sayfa 94.

Telefon Defteri'nden Arama Yapma

Düzenli olarak kullandığınız telefon numaralarını SIM kartında veya telefonun belleğinde saklayabilirsiniz; bunlar, toplu olarak Telefon Defteri olarak adlandırılır. Bir adı seçip ilişkili numarayı çağırabilirsiniz. Telefon Defteri özellikleri ile ilgili diğer ayrıntılar için bkz: sayfa 32.

Ses Seviyesini Ayarlama

Görüşme sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak isterseniz, telefonun sol tarafındaki Ses Seviyesi tuşlarını kullanın.

Ses seviyesini yükseltmek için ▲ tuşuna, alçaltmak için ▼ tuşuna basın.

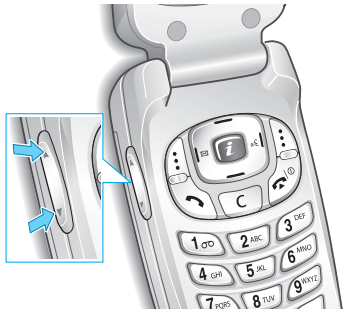

Bekleme modunda, bu tuşları kullanarak tuş takımı tonu ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz.

Arama Cevaplama

Arama geldiğinde, telefon çalar ve gelen arama resmi görüntülenir.

Arayan tanımlanabildiğinde ve Telefon Defteri'nde kayıtlıysa, telefon numarası veya ismi ekranda görüntülenir.

1. Gerekirse, kapağı açın. Gelen aramayı cevaplamak için tuşuna veya **Kabul** seçenek tuşuna basın.

   Ek Ayarlar menüsünden (**Menü 6.7**) **Tek Tuşla Cevap** seçeneği etkinleştirildiğinde, tuşu ve **Reddet** seçenek tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basarak aramayı cevaplayabilirsiniz. Bkz: sayfa 120.

   Ek Ayarlar menüsünden (**Menü 6.7**) **Aktif Kapak** seçeneği etkinleştirildiğinde, aramayı yalnızca kapağı açarak cevaplayabilirsiniz. Bkz: sayfa 120.

   Not: Aramayı reddetmek için, kapağı açmadan önce Ses Seviyesi tuşlarından birine basıp tuşu basılı tutun veya **Reddet** seçenek tuşuna ya da tuşuna basın.

2. Aramayı, kapağı kapatarak veya tuşuna basarak bitirin.

Not: Gelen aramayı, Telefon Defteri'ni ya da menü özelliklerini kullanırken de cevaplayabilirsiniz. Arama bitirildikten sonra, ekran kullanmakta olduğunuz işlev ekranına geri döner.

Cevapsız Aramaları Görüntüleme

Gelen aramayı herhangi bir nedenle cevaplayamazsanız, geri aramak için kimin aradığını öğrenebilirsiniz.

Cevapsız aramaların sayısı, cevaplanmayan aramadan hemen sonra bekleme ekranında görüntülenir.

Cevapsız aramayı derhal görüntülemek için:

1. Telefon kapalıysa, kapağı açın.
2. **Göster** seçenek tuşuna basın.

   Servis destekliyorsa, son cevapsız aramayı yapan numara ekranda görüntülenir.

3.

Bunun için...	**Şuna basın...**
cevapsız aramaları tarama	Yukarı veya Aşağı tuşu.
görüntülenen numarayı arama	tuşu.
cevapsız aramayı düzeltme veya silme	**Seç** seçenek tuşu. Aşağıya bakın.

Cevapsız Arama Numarasını Düzeltme

Not: Cevapsız aramanın numarası görünmüyorsa, **Düzelt** seçeneği görüntülenmez.

1. **Seçenekler** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp **Düzelt** seçeneğini vurgulayın.

3. **Seç** seçenek tuşuna basın.

4. Numarayı değiştirin.

5.

Bunun için...	**Şuna basın...**
numarayı arama	tuşu.
numarayı kaydetme	**Kaydet** seçenek tuşuna basıp ismi ve konumu girin. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 32.

Cevapsız Aramayı Silme

1. **Seçenekler** seçenek tuşuna basın.

2. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp **Sil** seçeneğini vurgulayın.

3. **Seç** seçenek tuşuna basın.

İstediğiniz zaman tuşuna basarak Cevapsız Arama özelliğinden çıkabilirsiniz.

Not: Cevapsız Arama özelliğine, istediğiniz zaman **Cevapsız Aramalar** menüsünü (**Menü 3.1**) seçerek erişebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 92.

Sessiz Moda Hızlı Geçiş

Sessiz mod, tiyatro gibi ortamlarda telefonun çalmasını önlemek için kullanışlıdır.

Bekleme modunda, # tuşuna basın ve "Sessiz Mod" mesajıyla Titreşim simgesi () görüntüleninceye kadar tuşu basılı tutun.

Sessiz modda, telefonunuz ses ayarlarını aşağıdaki şekilde değiştirir.

Seçenek	**Yeni Ayar**
Uyarı Tipi (**Menü 5.3**)	Titreşim
Tuş Takımı Tonu (**Menü 5.4**)	KAPALI
Mesaj Uyarı Tonu (**Menü 5.5**)	Işık + Titreşim
Kapak Sesi (**Menü 5.6**)	KAPALI
Kapanış tonu	KAPALI
Ek Tonlar (**Menü 5.8**)	KAPALI

Sessiz moddan çıkmak ve önceki ses ayarlarını yeniden etkinleştirmek için # tuşuna basın ve "Sessiz Moddan Çıkış" mesajı görüntülenene kadar tuşu basılı tutun. Titreşim simgesi () artık görüntülenmez.

Not

- Telefonu kapattığınızda, Sessiz mod otomatik olarak devre dışı kalır.
- Sessiz modu aktifleştirmek kamera çekim sesini kapatmaz.

İşlev ve Seçenekleri Seçme

Telefonunuz, kişiselleştirme olanağı veren bir dizi işlev sunar. Bu işlevler, ve işaretli iki seçenek tuşu kullanılarak erişilebilen menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir. Her menü ve alt menü, belirli bir işlevin ayarlarını görüntülemenize ve değiştirmenize olanak verir.

Seçenek tuşlarının rolü, kullanmakta olduğunuz işleve göre değişir; her tuşun hemen üstünde, ekranın alt satırında, tuşun geçerli rolü gösterilir.

Örnek:

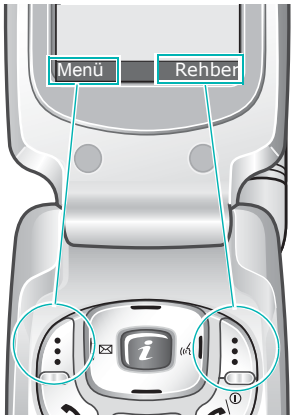

Menü moduna erişmek için sol seçenek tuşuna basın.

Telefon Defteri özelliğine erişmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Kullanılabilen çeşitli işlev ve seçenekleri görüntülemek ve istediğinizi seçmek için:

1. Uygun seçenek tuşuna basın.

2.

Bunun için...	**Şuna basın...**
şunu seçmek için: • görüntülenen işlevi • vurgulanan seçeneği	**Seç** seçenek tuşu veya Sağ tuşu.
sonraki işlevi görüntülemek veya listedeki bir sonraki seçeneği vurgulamak	Aşağı tuşu veya telefonun sol tarafındaki ▼ tuşu.
listedeki bir önceki işleve veya seçeneğe dönmek	Yukarı tuşu veya telefonun sol tarafındaki ▲ tuşu.
menü yapısında bir üst seviyeye geçmek	Sol tuşu, seçenek tuşu veya **C** tuşu.
ayarları değiştirmeden menü yapısından çıkmak	tuşu.

Bazı işlevler için sizden şifre veya PIN kodu istenebilir. İstenen kodu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Not: Seçenek listesine girdiğinizde, telefon geçerli seçeneği vurgular. Ancak, **AÇIK**/**KAPALI** veya **Devrede**/**Devre Dışı** gibi sadece iki seçenek varsa, telefonunuz o anda etkin olmayan seçeneği vurgulayarak doğrudan o seçeneği belirlemenize olanak verir.

Telefon Defteri

Telefon numaralarını ve karşılık gelen adları SIM kartınızda ve telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz. Bu konumlar fiziksel olarak ayrı olmalarına karşın, Telefon Defteri adı verilen tek bir öğe olarak kullanılırlar.

Numara ve İsim Kaydetme

Numara kaydetmenin iki yolu vardır:

- Bekleme modundayken **Kaydet** seçenek tuşunu kullanarak
- Telefon Defteri menüsündeki **Yeni Girdi** seçeneğini kullanarak

Bekleme Modunda Numara Kaydetme

Numarayı girmeye başladığınızda, Telefon Defteri'ne kaydedebilmeniz için sol seçenek tuşunun üzerinde **Kaydet** seçeneği görüntülenir.

1. Kaydetmek istediğiniz numarayı girin.

   Not: Numarayı yazarken hata yaparsanız, **C** tuşunu kullanarak hatayı düzeltebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 23.

2. Numaranın doğru olduğundan eminseniz, **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

3. Kaydedilecek numaranın kategorisini belirten bir simge seçin. Üç seçenek kullanılabilir:
   - : Cep telefonu numarası
   - : İş yeri numarası
   - : Ev numarası

   Kategoriyi seçmek için Sol veya Sağ tuşuna ve ardından **Seç** seçenek tuşuna basın.

4. Yukarı veya Aşağı tuşuna ve ardından **Seç** seçenek tuşuna basıp bellek konumu olarak **SIM** veya **Telefon** seçeneğini belirleyin.

   Not: Telefonunuzu değiştirirseniz, SIM kartı belleğinde kayıtlı tüm numaralar yeni telefonunuzda da kullanılabilir, ancak telefonun belleğinde kayıtlı numaraların yeniden girilmesi gerekir.

5. İsmi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Karakter girme hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 44.

6. Numarayı ve ismi önerilen konuma kaydetmek istemiyorsanız, **C** tuşuna basıp konum numarasını silin ve sayı tuşlarını kullanarak başka bir konum girin.

7. İsmi ve numarayı kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Kaydettikten sonra, telefon, az önce oluşturduğunuz Telefon Defteri girdisini veya ismi görüntüler.

8.

Bunun için...	**Şuna basın...**
giriş seçeneklerini kullanma	**Seçenekler** seçenek tuşu. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.
bekleme ekranına dönme	tuşu.

Telefon Defteri Menüsünü Kullanarak Numara Kaydetme

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **Rehber** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Yeni Girdi** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Saklanacak numaranın kategorisini belirlemek için Sol veya Sağ tuşuna basarak bir simge seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Not: Bu aşamada, E-posta simgesi () kullanılabilir. Böylece telefon numarası yerine bir e-posta adresi kaydedebilirsiniz.
4. Yukarı veya Aşağı tuşuna ve ardından **Seç** seçenek tuşuna basıp bellek konumu olarak **SIM** veya **Telefon** seçeneğini belirleyin.

   Not: E-posta adresi kaydediyorsanız, SIM kullanılamaz.
5. İsim girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 44.
6. Kaydetmek istediğiniz numarayı veya adresi girin ve **Kaydet** seçenek tuşuna basın.
7. Numarayı kaydetmek için yordama sayfa 33, adım 6'dan devam edin.

Telefon Defteri Giriş Seçeneklerini Kullanma

Herhangi bir Telefon Defteri girdisine erişirken, **Seçenekler** seçenek tuşuna basıp girdi seçeneklerine erişin.

Bunun için...	Şuna basın...
vurgulanan seçeneği seçme	**Seç** seçenek tuşu veya Sağ tuşu.
farklı bir seçeneği vurgulama	İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar Yukarı veya Aşağı tuşu.

Şu seçenekler kullanılabilir:

No'yu Aktar: numarayı normal arama moduna aktarmanızı sağlar. Bu seçeneği, Telefon Defteri'nde kayıtlı olan numaraya benzer bir numarayı (örneğin, aynı işyerindeki farklı bir dahili numarayı) aramak için kullanın.

Numarayı istediğiniz gibi değiştirmek için **C** tuşunu kullanın; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 23. Aramaya hazır olduğunuzda tuşuna basın.

Düzelt: ismi ve/veya numarayı düzeltmenize olanak verir.

Arayanın foto kimliği: kamerayı kullanarak çektiğiniz fotoğraflardan birini, seçilen numaradan arama geldiğinde görüntülenecek bir arayan kimliği fotoğrafı olarak atamanıza olanak verir. Kamera özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 97.

Sil: seçilen numarayı Telefon Defteri'nden silmenize olanak verir. **Evet** seçenek tuşuna basarak isim ve numarayı silme işlemini onaylamanız istenir.

Kopyala: numarayı başka bir konuma kopyalamanıza olanak verir. Belleği ve konum numarasını seçebilirsiniz.

Arayan Grubu: Telefon Defteri girdilerinizi, arayan grupları halinde düzenleyebilir ve gruplardan birine dahil olan bir kişi tarafından arandığınızda telefonun sizi özel bir biçimde uyarmasını sağlayabilirsiniz. Kullanılabilecek on gruptan birini seçin.

Gruptan bir girdiyi çıkarmak için **Grup Yok** seçeneğini belirleyin.

Arayan grubu özelliklerini değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 38.

Giriş Ekle: seçili durumdaki isme yeni bir numara eklemenize olanak verir.

Telefon Defteri'nden Numara Bulma ve Arama

Numaraları Telefon Defteri'ne kaydettikten sonra onları iki şekilde bulabilirsiniz: isme ve arayan grubuna göre.

İsme Göre Numara Arama

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **Rehber** seçenek tuşuna basın.
2. **Ara** vurgulandığında, **Seç** seçenek tuşuna basın. İsim girmeniz istenecektir.
3. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.

   Telefon Defteri girdileri, girdiğiniz harfle eşleşen ilk girdiden başlayarak listelenir.

4.

Bunun için...	**Şuna basın...**
vurgulanan girdiyi görüntüleme	**Göster** seçenek tuşu.
farklı bir girdi seçme	istediğiniz girdi vurgulanıncaya kadar Yukarı veya Aşağı tuşu.
farklı bir harfle başlayan isim arama	üzerinde istediğiniz harf bulunan tuş.

5. İstediğiniz girdiyi bulduktan sonra, numarayı aramak için tuşuna veya Telefon Defteri girdisi seçeneklerine erişmek için **Seçenekler** seçenek tuşuna basın; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.

Arayan Grubuna Göre Numara Bulma

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **Rehber** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Grup Araması** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Grup adı girmeniz istenir.
3. Bulmak istediğiniz grup adının ilk birkaç harfini girin.

   Arayan grupları, girmiş olduğunuz harfe uyan ilk gruptan başlayarak listelenir.
4. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir gruba ilerleyin ve ardından **Göster** seçenek tuşuna basın.

   Arayan grubundaki Telefon Defteri girdileri listelenir.

5.

Bunun için...	Şuna basın...
vurgulanan girdiyi görüntüleme	**Göster** seçenek tuşu.
farklı bir girdi seçme	istediğiniz girdi vurgulanıncaya kadar Yukarı veya Aşağı tuşu.

6. İstediğiniz girdiyi bulduktan sonra, numarayı çevirmek için tuşuna veya Telefon Defteri girdisi seçeneklerine erişmek için **Seçenekler** seçenek tuşuna basın; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.

Arayan Grubunu Düzeltme

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **Rehber** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Grup Düzenleme** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak grup listesini tarayın.
4. Düzeltmek istediğiniz grup vurgulandığında, **Seçenekler** seçenek tuşuna basın.
5. Her seçeneği belirleyin ve ayarları dilediğiniz şekilde değiştirin. Şu seçenekler kullanılabilir:
   - **Zil Sesi Tonu**: gruba dahil bir kişi sizi aradığında telefonun çalacağı zil tonunu ayarlamanıza olanak verir.
   - **SMS Tonu**: gruba dahil bir kişiden mesaj aldığınızda telefonun çalacağı zil tonunu ayarlamanıza olanak verir.

   - **Grafik**: gruba dahil bir kişi sizi aradığında ekranda görüntülenecek simgeyi ayarlamanıza olanak verir.
   - **Grup İsmi**: gruba bir isim atamanıza olanak verir. Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 44.
6. İşlemi tamamladığınızda **C** veya tuşuna basın.

Hızlı Arama

Telefon Defteri'ne numara kaydettikten sonra en çok sekiz hızlı arama girdisi oluşturabilir ve bu numaraları ilgili sayı tuşuna basarak istediğiniz zaman arayabilirsiniz.

Hızlı Arama Girdileri Oluşturma

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **Rehber** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Hızlı Arama** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Hızlı aranacak numarayı atamak istediğiniz tuşu **2** ile **9** arasındaki tuşlardan seçin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not: Bellek konumu 1, Telesekreter sunucu numarası için ayrılmıştır.

   Bu tuşa daha önce bir numara atadıysanız, **Seçenekler** seçenek tuşu, **Tamam** seçenek tuşunun yerini alır. 6. adıma gidin.
4. Listeden istediğiniz Telefon Defteri girdisini seçin ve **Göster** seçenek tuşuna basın.

5. Girdinin birden çok numarası varsa, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak istediğiniz numarayı seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

6. Tuşa bir numara atadıktan sonra, **Seçenekler** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

   • **Değiştir**: tuşa farklı bir numara atamanıza olanak verir.

   • **Sil**: ayarı, tuşa atanan hiçbir numara kalmayacak şekilde siler.

   • **Tümünü Sil**: tüm tuş ayarlarını, tuşlardan hiçbirine atanmış bir numara kalmayacak şekilde siler.

   • **Numara**: tuşa atanan numarayı görüntülemenize olanak verir.

7. Düzeltme işlemini bitirdiğinizde, **C** veya ⏻ tuşuna basın.

Telefon Defteri'nden Hızlı Arama

2 ile **9** arasındaki tuşlara atanan numaraları hızlı aramak için ilgili tuşu basılı tutun.

Tüm Telefon Defteri Girdilerini Silme

Telefonunuzun belleğindeki, SIM kartınızdaki veya her ikisindeki tüm girdilerinizi silebilirsiniz.

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **Rehber** seçenek tuşuna basın.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Tümünü Sil** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

3. Girdilerini silmek istediğiniz **Tümü**, **SIM** veya **Telefon** bellek konumunu işaretlemek için **İşaretle** seçenek tuşuna basın.

   Onay işaretini, **Kaldır** seçenek tuşuna basarak kaldırabilirsiniz.

4. Seçilen bellek konumundaki girdileri silmek için **Sil** seçenek tuşuna basın.

5. Telefon şifresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not: Şifre, üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için bkz: sayfa 117.

6. Onay mesajı göründüğünde **Evet** seçenek tuşuna basın.

   Silme işlemini iptal etmek için **Hayır** seçenek tuşuna basın.

7. Düzeltme işlemini bitirdiğinizde, **C** veya ⏻ tuşuna basın.

Bellek Durumunu Kontrol Etme

SIM kart ve telefonun belleğinde olmak üzere Telefon Defteri'nde toplam kaç isim ve numaranın kayıtlı olduğunu kontrol edebilirsiniz. Her iki bellek konumunun kapasitesini de görebilirsiniz.

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **Rehber** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp **Bellek Durumu** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp SIM kartında ve telefonun belleğinde bulunan ve kullanılabilir toplam girdi sayısını görüntüleyin.
4. Bu işlemi bitirdiğinizde, **C** veya ⏻ tuşuna basın.

Servis Arama Numaralarını Kullanma

Servis sağlayıcınız tarafından atanan Servis Arama Numaraları'nın (SDN) listesini görebilirsiniz. Bu numaralar, acil arama numaralarını, bilinmeyen numaraları ve telesekreter numaralarını kapsar.

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **Rehber** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp **SDN** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak numaraları tarayın.
4. Görüntülenen numarayı aramak için **Ara** seçenek tuşuna basın.

Not: Bu seçenek, yalnızca SIM kartınız Servis Arama Numaraları'nı destekliyorsa kullanılabilir.

Metin Girme

Telefonunuzu kullanırken, Telefon Defteri'ne bir isim kaydetmek, kişisel bir açılış notu oluşturmak, takviminizde etkinlik planlamak istediğinizde metin girmeniz gerekecektir. Telefonunuzun tuş takımını kullanarak alfasayısal karakterler girebilirsiniz.

Telefonunuzda aşağıdaki metin girişi modları vardır:

- **T9 modu**

  Bu modda sözcükleri her harf için tek tuşlamayla girebilirsiniz. Tuş takımındaki her tuşta birden çok karakter bulunur; örneğin, **5** tuşuna bir kez basarsanız, J, K veya L harfi görüntülenir. T9 modu, doğru sözcüğü belirlemek için tuşlamalarınızı otomatik olarak dahili bir dilbilimsel veritabanıyla karşılaştırır ve böylece geleneksel Alfabe moduna göre çok daha az tuşlama gerektirir.

- **Alfabe modu**

  Bu mod, istediğiniz harfi içeren tuşlara basarak harf girmenize olanak verir. İstediğiniz harf görüntüleninceye kadar tuşa bir, iki veya üç kez basmanız gerekir.

- **Rakam modu**

  Bu modda rakam girebilirsiniz.

- **Simge modu**

  Bu mod, çeşitli simgeler ve özel karakterler girmenize olanak verir.

Metin Giriş Modunu Değiştirme

Karakter girilmesine izin verilen bir alanda bulunduğunuzda, ekranda metin giriş modu göstergesi görüntülenir.

Örnek: Kısa mesaj yazma

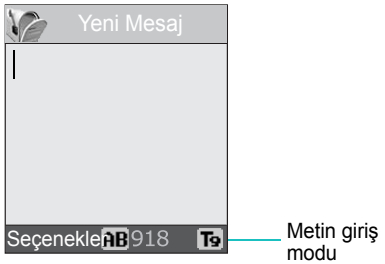

Bunu seçmek için...	**Şu görüntülenene kadar sağ seçenek tuşuna basın...**
T9 modu	T9 görüntülenir. Bkz: sayfa 46.
Alfabe modu	A görüntülenir. Bkz: sayfa 48.
Rakam modu	1 görüntülenir. Bkz: sayfa 49.
Simge modu	simge listesi görüntülenir. Bkz: sayfa 49.

Not: Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak ek metin giriş modu kullanılamayabilir.

T9 Modunu Kullanma

T9, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenize olanak veren bir akıllı yazı giriş modudur. Bu yazı giriş modu bir yerleşik sözlüğü temel alır.

T9 modunda bir sözcük girmek için:

1. T9 modundayken, **2** ile **9** arasındaki tuşlara basarak bir sözcük girmeye başlayın. Her harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.

   Örneğin: T9 modunda "GÜZEL" sözcüğünü girmek için, **4**, **8**, **9**, **3** ve **5** tuşlarına basın.

   Yazmakta olduğunuz sözcük ekranda görüntülenir. Bastığınız her tuşla sözcük değişebilir.

2. Tuş vuruşlarını düzeltmeden veya silmeden önce sözcüğün tamamını yazın.

3. Sözcük doğru görüntülendiğinde, 4. adıma gidin.

   Sözcük doğru görüntülenmezse, **0** tuşuna veya Yukarı ya da Aşağı tuşuna art arda basarak, bastığınız tuşlar için önerilen alternatif sözcükleri görüntüleyin.

   Örneğin: "AT" ve "BU" sözcüklerinin her ikisi de **2** ve **8** tuşlarını kullanır. Telefon önce en sık kullanılan seçeneği görüntüler.

4. # tuşuna basıp bir boşluk ekleyin ve sonraki sözcüğü girmeye başlayın.

T9 sözlüğüne yeni bir sözcük girmek için:

1. Eklemek istediğiniz sözcüğe karşılık gelen tuşlara bastıktan sonra **0**, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak alternatif sözcükleri görüntüleyin.

2. Son alternatif sözcükte **0**, Yukarı veya Aşağı tuşuna bastığınızda, ekranın alt satırında **Ekle** seçeneği görüntülenir. **Ekle** seçenek tuşuna basın.

3. Gerekirse, sözcüğü **C** tuşunu kullanarak silin ve istediğiniz sözcüğü Alfabe modunu kullanarak girin. Bkz: sayfa 48.

4. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Sözcük T9 sözlüğüne eklenir ve ilgili tuş bileşiminin ilk sözcüğü olarak atanır.

Not: Bu özellik bazı dillerde kullanılamayabilir.

- Nokta, tire veya tırnak işareti girmek için **1** tuşuna basın. T9 modu, doğru noktalama işaretlerinin kullanılmasını sağlamak üzere dilbilgisi kurallarını uygular.

  Örneğin: İki noktalama işareti görüntülemek için **1** tuşu iki kez kullanılır:



- T9 modunda büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için * tuşunu kullanın. Üç harf boyutu vardır: Büyük harf (AB), Küçük harf (ab) ve İlk Harfler Büyük (Ab).
- İmleci, Sol ve Sağ tuşlarıyla da hareket ettirebilirsiniz. Harfleri silmek için **C** tuşuna basın. Ekranı temizlemek için **C** tuşunu basılı tutun.

Alfabe Modunu Kullanma

Metninizi girmek için **1** ile **0** arasındaki tuşları kullanın.

1. Üzerinde istediğiniz harfin bulunduğu tuşa basın:

   - İlk harf için bir kez
   - İkinci harf için iki kez
   - Bu şekilde devam edin

2. Diğer harfleri de aynı biçimde seçin.

Not: Farklı bir harfe bastığınızda imleç sağa hareket eder. Aynı harfi iki kez girerken veya aynı tuştaki farklı bir harfi girerken, imlecin otomatik olarak sağa doğru hareket etmesi için bir kaç saniye bekleyin ve ardından sonraki harfi girin.

Kullanabileceğiniz karakterler hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tabloya bakın:

Tuş	Görüntülendikleri Sırayla Karakterler	
	Büyük Harf	**Küçük Harf**
1	Boşluk . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C Ç 2 Ä Å Æ Γ	a b c ç 2 à ä åæ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

Not: Alfabe modunda kullanılabilen karakterler, bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak farklı olabilir.

- Boşluk eklemek için # tuşuna basın.
- Alfabe modunda büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için * tuşunu kullanın. Üç harf boyutu vardır; Büyük harf (AB), Küçük harf (ab) ve İlk Harfler Büyük (Ab).
- İmleci, Sol ve Sağ tuşlarıyla da hareket ettirebilirsiniz. Harfleri silmek için **C** tuşuna basın. Ekranı temizlemek için **C** tuşunu basılı tutun.

Rakam Modunu Kullanma

Rakam modu, kısa mesajlara rakam girmenize olanak verir. Girmek istediğiniz rakama karşılık gelen tuşlara basın.

Simge Modunu Kullanma

Simge modu, kısa mesajlara simge eklemenize olanak verir.

Bunun için...	**Şuna basın...**
simge seçme	ilgili sayı tuşu.
diğer simgeleri görüntüleme	Yukarı veya Aşağı tuşu.
simgeleri temizleme	**C** tuşu. Giriş alanı boşaldığında, bu tuş, ekranı önceki moda döndürür.
mesajınıza simge ekleme	**Tamam** seçenek tuşu.
girişinizi iptal etme ve önceki moda dönme	**Geri** seçenek tuşu.

Görüşme Sırasında Kullanılabilecek Seçenekler

Telefonunuzun görüşme sırasında kullanılabilen birçok kontrol işlevi bulunmaktadır.

Aramayı Bekletme

Görüşmeyi istediğiniz zaman beklemeye alabilirsiniz. Şebekeniz bu servisi destekliyorsa, görüşme sırasında başka bir arama yapabilirsiniz.

Görüşmeyi beklemeye almak için **Beklet** seçenek tuşuna basın. İstediğiniz zaman **Geri Al** seçenek tuşuna basarak aramayı tekrar etkin hale getirebilirsiniz.

Görüşme sırasında başka bir arama yapmak için:

1. Aramak istediğiniz numarayı girin veya Telefon Defteri'nden bulun.

   Numarayı Telefon Defteri'nden bulma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 36.

2. İkinci aramayı yapmak için tuşuna basın.

   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

Veya,

1. **Beklet** seçenek tuşuna basarak geçerli aramayı beklemeye alın.
2. İkinci aramayı yapın.

Etkin bir aramanız ve bekletilen başka bir aramanız varsa, bekletilen aramayı etkinleştirerek ve diğerini beklemeye alarak iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

İki arama arasında geçiş yapmak için yalnızca **Değiştir** seçenek tuşuna basmanız yeterlidir.

Geçerli görüşme beklemeye alınırken, beklemedeki arama yeniden etkinleştirilir; böylece, karşınızdaki kişiyle görüşmeye devam edebilirsiniz.

Görüşmeyi bitirmek istediğinizde, her aramayı tuşuna basarak normal bir şekilde bitirin.

Menü İşlevlerini Kullanma

Arama sırasında, ana menü işlevlerine erişebilirsiniz.

1. **Seçenekler** seçenek tuşuna basın.
2. **Menü** seçeneği vurgulandığında **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak menü listesini tarayın.

   Not: Arama sırasında bazı menüleri kullanamazsınız. Bu listede devre dışı bırakılmışlardır.

4. İstediğiniz menü vurgulandığında, **Seç** seçenek tuşuna basın.
5. Seçilen menüde alt seçenekler bulunuyorsa, 3. ve 4. adımları yineleyin.

Kullanılabilir menü işlevleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 60.

Mikrofonu Kapatma (Sessiz)

Telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatarak karşı tarafın konuşmanızı duymamasını sağlayabilirsiniz.

Örneğin: Odadaki bir başka kişiye söylediklerinizi telefondaki kişinin duymamasını istiyorsunuz.

Mikrofonu geçici olarak kapatmak için:

1. **Seçenekler** seçenek tuşuna basın.
2. Aşağı tuşuna basarak **Sessiz** seçeneğini vurgulayın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Karşı taraf artık sizin sesinizi duymayacaktır.

Mikrofonu yeniden açmak için:

1. **Seçenekler** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekirse, **Sesli** seçeneğini vurgulamak için Aşağı tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Karşı taraf sizi yeniden duymaya başlar.

Tuş Tonlarını Kapatma veya Gönderme

Bu seçenekler, tuş seslerini kapatıp açabilmenizi sağlar. **DTMF Kapalı** seçeneği belirlenmişse, telefonunuz tuşların DTMF (Çift Tonlu Çoklu Frekans) tonlarını aktarmaz ve bu da bir arama sırasında tuşlara bastığınızda rahatsız edici tuş seslerini duymamanızı sağlar.

Not: Telesekreterle veya bilgisayarlı telefon sistemleriyle iletişim kurmak için **DTMF Açık** seçeneği belirlenmiş olmalıdır.

DTMF Ton Dizisi Gönderme

Göndermeniz gereken numaraların tamamını girdikten sonra DTMF tonlarını gönderebilirsiniz.

Bu seçenek, bankacılık servisi gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girerken yarar sağlar.

DTMF tonlarını göndermek için:

1. Tele servis sistemine bağlandığınızda, **Seçenekler** seçenek tuşuna basın.
2. Aşağı tuşuna basarak **DTMF Açık** seçeneğini vurgulayın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Göndermek istediğiniz numarayı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Tonlar gönderilir.

Telefon Defteri’nden Numara Bulma

Görüşme sırasında Telefon Defteri’ndeki bir numarayı bulabilirsiniz.

1. **Seçenekler** seçenek tuşuna basın.
2. Aşağı tuşuna basarak **Rehber** seçeneğini vurgulayın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Telefon Defteri girdileri listelenir.
4. Bulmak istediğiniz ismi girin.

   İsmin ilk birkaç harfini girdiğinizde, girişinizle eşleşen ilk girdiden başlayarak tüm Telefon Defteri girdileri listelenir.
5. Vurgulanan girdiyi görüntülemek için **Görter** seçenek tuşuna basın.

Telefon Defteri özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 32.

SMS Servisi'ni Kullanma

Arama sırasında bir SMS (Kısa Mesaj Servisi) mesajı alırsanız, ekranda Mesaj simgesi ( ) yanıp söner. **SMS Servisi** seçeneği, mesajı okumanızı sağlar. Yeni bir kısa mesaj da oluşturabilirsiniz.

SMS servisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 66.

Arama Bekletme

Şebekeniz bu servisi destekliyorsa ve **Arama Bekletme** menüsünü (**Menü 8.3**) **Etkinle** olarak ayarladıysanız, süren bir arama sırasında gelen başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz; bkz: sayfa 140. Gelen arama, size arama bekletme tonuyla bildirilir.

Süren bir arama sırasında gelen aramayı cevaplamak için:

1. Gelen aramayı cevaplamak için tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** tuşuna basın.
3. Bekletilen aramayı bitirmek için **Seçenekler** seçenek tuşuna basın ve **Bekletmeyi Kapat** seçeneğini belirleyin.

   Geçerli aramayı bitirmek için tuşuna basın.

Konferans Görüşmesi Yapma

Konferans görüşmesi, en çok altı kişinin aynı anda görüşmeye katılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. Bu servise abone olma hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konferans Görüşmesini Ayarlama

1. İlk katılımcıyı normal biçimde arayın.
2. İkinci katılımcıyı normal biçimde arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İlk arayanı konferans görüşmesine dahil etmek için **Seçenekler** seçenek tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4. Konferans görüşmesine yeni bir kişi eklemek için bu kişiyi normal biçimde arayın ve **Seçenekler** seçenek tuşuna basın. **Katıl** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Arayan kişileri, aramayı yanıtlayarak ve **Seçenekler** seçenek tuşuna basıp **Katıl** seçeneğini belirleyerek konferansa dahil edebilirsiniz. Gerektikçe bu işlemi tekrarlayınız.

Tek Katılımcıyla Kişisel Görüşme Yapma

1. **Seçenekler** seçenek tuşuna basın ve **Birini Seç** seçeneğini belirleyin. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Görüşmeye katılanların listesi görüntülenir.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak listeden bir kişiyi vurgulayın ve **Seç** seçenek tuşuna ya da tuşuna basın.

3. **Kişisel** seçeneği vurgulandığında, **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Şimdi bu kişiyle özel olarak görüşebilirsiniz. Diğer katılımcılar kendi aralarında görüşmeyi sürdürebilir.

4. Konferans görüşmesine dönmek için **Seçenekler** seçenek tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Artık konferans görüşmesine katılanların tümü birbirini duyabilir.

Görüşmeden Katılımcı Çıkarma

1. **Seçenekler** seçenek tuşuna basın ve **Birini Seç** seçeneğini belirleyin. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Görüşmeye katılanların listesi görüntülenir.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp listeden bir kişiyi vurgulayın ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

3. Aşağı tuşuna basarak **Çıkart** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Artık bu katılımcıyla görüşme sona ermiştir, ancak diğerleriyle görüşmeye devam edebilirsiniz.

4. Konferans görüşmesini bitirmek istediğinizde, kapağı kapatın veya tuşuna basın.

Menüleri Kullanma

Telefonunuz, kendisini gereksinimlerinize göre ayarlamanıza olanak sağlayan birçok işlev sunmaktadır. Bu işlevler, menü ve alt menülerle düzenlenmektedir.

Menü ve alt menülere menü kaydırma tuşları veya kısa yollar kullanılarak erişilebilir.

Tarayarak Menü İşlevlerine Erişme

1. Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. Bir ana menüye, örneğin **Tel. Ayarları** menüsüne erişmek için Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak kaydırma yapın. Menüye girmek için **Seç** seçenek tuşuna veya Sağ tuşuna basın.
3. Menü, alt menüler içeriyorsa (**Dil** alt menüsü gibi), Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak ve **Seç** seçenek tuşuna veya Sağ tuşuna basarak alt menülere erişebilirsiniz.

   Seçtiğiniz menüde başka seçenekler varsa, bu adımı tekrarlayın.

4.

Bunun için...	**Şuna basın...**
menüleri tarama	Yukarı veya Aşağı tuşunu ya da Ses Seviyesi tuşlarını kullanın.
seçilen ayarı onaylama	**Seç** seçenek tuşu veya Sağ tuşu.
önceki menü düzeyine geri dönme	seçenek tuşu veya Sol tuşu.
ayarları değiştirmeden menüden çıkma	tuşu.

Kısa Yolları Kullanma

Menü, alt menüler ve seçenekler gibi menü öğelerine, ilgili kısa yol numaraları kullanılarak kolayca erişilebilir. Kısa yol numarası, ekranın sağ alt köşesinde, tuşunun yanında gösterilir. **Menü** seçenek tuşuna basıp istediğiniz menünün numarasını girmeniz yeterlidir.

Notlar:
- Her bir menü seçeneğine atanmış numaralar için bkz: sayfa 60. SIM kartınız tarafından desteklenen servislere bağlı olarak, bu numaralar telefondaki menü numarasıyla eşleşmeyebilirler.
- 10 numaralı menü için **0** tuşunu kullanın.

Örneğin: **Dil** menüsüne erişmek için:

1. **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Tel. Ayarları** için **6** tuşuna basın.
3. **Dil** için **5** tuşuna basın.

   Kullanılabilir diller görüntülenir.

Menü İşlevleri Listesi

Aşağıdaki listede, kullanılabilen menü yapısı gösterilmekte ve her seçeneğe atanmış numara ile her özelliğin açıklamasını bulabileceğiniz sayfa belirtilmektedir.

Not: Ek servisler sunan bir SIM AT kartı kullanıyorsanız, menü moduna girmek için **Menü** seçenek tuşuna bastığınızda, ilk olarak **SIM AT** menüsü görüntülenir. Ayrıntılı bilgi için SIM kartı yönergelerine bakın.

1. Kısa Mesajlar (bkz: sayfa 66)

- 1.1 Gelen Mesajlar
- 1.2 Giden Mesajlar
- 1.3 Yeni Mesaj
- 1.4 Şablonlar
- 1.5 Ayarlar
  - 1.5.1 Ayar 1*
  - 1.5.2 Ayar 2*
  - 1.5.3 Ortak Ayarlar
- 1.6 Tümünü Sil
- 1.7 Bellek Durumu
  - 1.7.1 SIM Belleği
  - 1.7.2 TELEFON Belleği
  - 1.7.3 ŞY Belleği
- 1.8 Telesekreter
  - 1.8.1 Telesekretere Bağlan
  - 1.8.2 Telesekreter Numarası
- 1.9 Şebeke Yayınları
  - 1.9.1 Oku
  - 1.9.2 Al
  - 1.9.3 Kanal Listesi
  - 1.9.4 Dil

* Yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir.

2. Multimedya Mesajlar (bkz: sayfa 78)

- 2.1 Gelen Mesajlar
- 2.2 Giden Mesajlar
- 2.3 Taslak
- 2.4 Yeni Mesaj
- 2.5 Şablonlar
- 2.6 Tümünü Sil
- 2.7 Bellek Durumu
- 2.8 Ayarlar
  - 2.8.1 Teslim Raporu
  - 2.8.2 Okundu Raporu
  - 2.8.3 Oto. Yükleme
  - 2.8.4 Mesaj Kabulü
  - 2.8.5 Kimliği Sakla
  - 2.8.6 Geçerlilik Süresi
  - 2.8.7 Ulaşma Zamanı
  - 2.8.8 Önem
  - 2.8.9 Rapor Açık
  - 2.8.10 Sayfa Süresi
- 2.9 MMS Profili

3. Arama Kayıtları (bkz: sayfa 92)

- 3.1 Cevapsız Aramalar
- 3.2 Gelen Aramalar
- 3.3 Giden Aramalar
- 3.4 Tümünü Sil
- 3.5 Arama Süresi
  - 3.5.1 Son Arama Süresi
  - 3.5.2 Toplam Giden
  - 3.5.3 Toplam Gelen
  - 3.5.4 Süreleri Sıfırla
- 3.6 Arama Ücreti*
  - 3.6.1 Son Arama Ücreti
  - 3.6.2 Toplam Ücret
  - 3.6.3 Maksimum Ücret
  - 3.6.4 Ücreti Sıfırla
  - 3.6.5 Maksimum Ücreti Ayarla
  - 3.6.6 Ücret/Birim

* Yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görünür.

4. Kamera **(bkz: sayfa 97)**

- 4.1 Fotoğraf Çek
- 4.2 Fotoğraflarım
- 4.3 Video Çek
- 4.4 Videolarım
- 4.5 Tümünü Sil
- 4.6 Bellek Durumu

5. Ses Ayarları **(bkz: sayfa 106)**

- 5.1 Zil Sesi Tonu
- 5.2 Zil Sesi Seviyesi
- 5.3 Uyarı Tipi
- 5.4 Tuş Takımı Tonu
- 5.5 Mesaj Uyarı Tonu
  - 5.5.1 SMS Tonu
  - 5.5.2 SMS-ŞY Tonu
  - 5.5.3 MMS Tonu
- 5.6 Kapak Sesi
- 5.7 Açma/Kapatma
- 5.8 Ek Tonlar

6. Tel. Ayarları **(bkz: sayfa 111)**

- 6.1 Kızılötesi Etkinle
- 6.2 Ekran ayarları
  - 6.2.1 Arkaplan Resmi
  - 6.2.2 Ön Ekran
  - 6.2.3 Menü Ayarı
  - 6.2.4 Aydınlatma
  - 6.2.5 Servis Işığı
  - 6.2.6 Grafik Logo
- 6.3 Açılış Notu
- 6.4 Numaram
- 6.5 Dil

6. Tel. Ayarları *(devamı)*

- 6.6 Güvenlik
  - 6.6.1 PIN Sorgusu
  - 6.6.2 PIN Değiştir
  - 6.6.3 Telefon Kilidi
  - 6.6.4 Şifre Değiştir
  - 6.6.5 SIM Kilidi
  - 6.6.6 Gizlilik
  - 6.6.7 FDN Modu*
  - 6.6.8 PIN2 Değiştir*
- 6.7 Ek Ayarlar
- 6.8 Kısa Yol
- 6.9 Fabrika Ayarlarına Dön

7. Ajanda **(bkz: sayfa 122)**

- 7.1 Alarm
  - 7.1.1 Tek Alarm
  - 7.1.2 Günlük Alarm
  - 7.1.3 Sabah Çağrısı
  - 7.1.4 Alarmı Sil
  - 7.1.5 Otomatik Tel. Aç
- 7.2 Takvim
- 7.3 Saat & Tarih
  - 7.3.1 Saat Ayarı
  - 7.3.2 Tarih Ayarı
  - 7.3.3 Dünya Saatleri
  - 7.3.4 Saat Formatı
- 7.4 Hesap Makinası
- 7.5 İş Listesi
- 7.6 Sesli Not
  - 7.6.1 Kaydet
  - 7.6.2 Not Listesi
  - 7.6.3 Tümünü Sil
  - 7.6.4 Bellek Durumu
- 7.7 Para Birimi Dönüşümü

* Yalnızca Kapalı Kullanıcı Grubu Özelliği etkinse gösterilir.

8. Şebeke Servisleri (bkz: sayfa 136)

- 8.1 Arama Yönlendirme
  - 8.1.1 Koşulsuz Aktar
  - 8.1.2 Meşgulse
  - 8.1.3 Yanıt Yoksa
  - 8.1.4 Ulaşılamıyorsa
  - 8.1.5 Tümünü iptal et
- 8.2 Arama Engelleme
  - 8.2.1 Tüm gidenler
  - 8.2.2 Uluslararası
  - 8.2.3 Uluslararası Yurtiçi Hariç
  - 8.2.4 Tüm gelenler
  - 8.2.5 Yurtdışındayken Gelenler
  - 8.2.6 Tümünü iptal et
  - 8.2.7 Geçersiz işlem
- 8.3 Arama Bekletme
- 8.4 Şebeke Seçimi
- 8.5 Arayıcı Kimliği
- 8.6 Kapalı Kullanıcı Grubu
  - 8.6.1 Dizin Listesi
  - 8.6.2 Dış Erişim
  - 8.6.3 Standart Grup
  - 8.6.4 Devreden Çıkart*
- 8.7 Bant Seçimi

* Yalnızca Kapalı Kullanıcı Grubu Özelliği etkin olduğunda gösterilir.

9. Eğlence Kutusu (bkz: sayfa 145)

- 9.1 WAP Tarayıcısı
  - 9.1.1 Ana Sayfa
  - 9.1.2 Favori
  - 9.1.3 http://
  - 9.1.4 Ayarlar
  - 9.1.5 Ön Belleği Sil
  - 9.1.6 Mesaj Al
- 9.2 Oyunlar & daha fazlası
- 9.3 Sesler
- 9.4 Resimler
- 9.5 Tümünü Sil
- 9.6 Bellek Durumu
  - 9.6.1 Oyunlar
  - 9.6.2 Sesler & Resimler

Kısa Mesajlar

Kısa Mesaj Servisi (SMS), diğer GSM cep telefonlarına kısa mesajlar gönderip almanıza olanak verir. Ayrıca telefonunuz, mesajlarınıza fotoğraflar, melodiler ve animasyonlu resimler eklemenizi sağlayan Gelişmiş Mesaj Servisi'ni (EMS) de desteklemektedir. Bu özelliği kullanmak için servis sağlayıcınızın mesaj servisine abone olmanız gerekir.

Yeni kısa mesaj alındığında, ekranda Kısa Mesaj simgesi (✉) görünür. Bellek doluysa, bir hata mesajı görüntülenir ve yeni mesaj alamazsınız. Her mesaj kutusundaki **Sil** seçeneğini kullanarak istenmeyen mesajları silin.

Not: Bekleme modunda, Sol seçenek tuşuna basarak **Kısa Mesajlar** menüsüne hızla erişebilirsiniz.

Gelen Mesajlar *(Menü 1.1)*

Bu mesaj kutusu, aldığınız mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, Telefon Defteri'nde gönderenlerin telefon numaraları veya isimleri kayıtlıysa, kutudaki mesaj listesinde bunlar da görüntülenir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesaj içeriğini okumak için **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. İçeriği taramak için Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanın.
3. Önceki veya sonraki mesaja gitmek için * veya # tuşuna basın.

Mesaj okurken, **Seçenekler** seçenek tuşuna basarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: aldığınız mesajı silmenizi sağlar.

Düzelt: mesajı göndermenizi/yeniden göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 69.

Cevapla: göndereni cevaplamanızı sağlar.

Ara: göndereni aramanızı sağlar.

Adresi al: gönderenin numarasını ve URL'sini, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını mesaj metninden almanıza olanak verir.

Telefona taşı: mesajı, SIM kartından telefon belleğine taşımanızı sağlar. Bu seçenek, yalnızca SIM kartına kaydedilmiş mesajlar için kullanılabilir.

SIM Karta Taşı: mesajı telefon belleğinden SIM kartına taşımanıza olanak verir. Bu seçenek, yalnızca telefon belleğine kaydedilmiş mesajlar için kullanılabilir.

Nesne Seç: mesajlardaki ses veya resim gibi ortam öğelerini mesajdan telefonun belleğinize kaydetmenizi sağlar. Böylece, mesaj yazarken bu öğeleri kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz: sayfa 71.

Giden Mesajlar *(Menü 1.2)*

Bu mesaj kutusu, gönderdiğiniz veya göndereceğiniz mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, Telefon Defteri'nizde alıcıların telefon numaraları veya isimleri kayıtlıysa, kutudaki mesaj listesinde bunlar da görüntülenir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesaj içeriğini okumak için **Göster** seçenek tuşuna basın.
2. İçeriği taramak için Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanın.
3. Önceki veya sonraki mesajı taramak için * veya # tuşuna basın.

Mesaj okurken, **Seçenekler** seçenek tuşuna basarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: aldığınız mesajı silmenizi sağlar.

Gönder: mesajı göndermenizi/yeniden göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 69.

Adresi al: alıcının numarasını ve URL'sini, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını mesaj metninden almanıza olanak verir.

Telefona taşı: mesajı, SIM kartından telefon belleğine taşımanızı sağlar. Bu seçenek, yalnızca SIM karta kaydedilmiş mesajlar için kullanılabilir.

SIM Karta taşı: mesajı telefon belleğinden SIM kartına taşımanıza olanak verir. Bu seçenek, yalnızca telefon belleğine kaydedilmiş mesajlar için kullanılabilir.

Nesne seç: mesajlardaki ses veya resim gibi ortam öğelerini mesajdan telefonun belleğinize kaydetmenizi sağlar. Böylece, mesaj yazarken bu öğeleri kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz: sayfa 71.

Yeni Mesaj *(Menü 1.3)*

Bu menüde, kısa mesajlar oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

Notlar:
- Bekleme modunda, Sol seçenek tuşuna basıp tuşu basılı tutarak bu menüye hızla erişebilirsiniz.
- Mesaja ortam öğeleri eklediğinizde, girmenize izin verilen karakter sayısı azalacaktır.

Basit Kısa Mesaj Oluşturma

1. Mesajınızı oluşturun.

   Not: Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 44.

2. Mesajı girmeyi tamamladığınızda, **Seçenekler** seçenek tuşuna basın. Şu seçenekler kullanılabilir:
   - **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar. Mesaj gönderildikten sonra silinir.
   - **Kaydet/Gönder**: mesajın bir kopyasını kaydetmenize olanak verir ve mesajı gönderir. Mesajı, Giden Mesajlar'da okuyabilirsiniz.
   - **Kaydet**: mesajı daha sonra göndermek üzere kaydetmenizi sağlar. Mesajı Giden Mesajlar'da okuyabilirsiniz.

- **Metin Biçimlendirme**, **Nesne Ekle**, **Şablon Ekle**, **Rehberden Ekle**, **Favorilerden Ekle** ve **Dil** seçenekleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 70.

3. **Gönder** veya **Kaydet/Gönder** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Mesajı yalnızca kaydetmek isterseniz, **Kaydet** seçeneğini kullanın. Mesaj kaydedildikten sonra, telefon **Kısa Mesajlar** menüsüne geri döner.

4. Kaydetme seçeneklerinden birini kullanırsanız, bellek konumunu seçin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

5. Hedef numarayı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Mesaj gönderilir.

Not: Telefon mesajı gönderemezse, yeniden denemek isteyip istemediğinizi sorar. Onaylamak için **Tamam** seçenek tuşuna basın. Aksi halde **Çıkış** seçenek tuşuna basıp Yeni Mesaj ekranına dönün.

Seçenekleri Kullanarak Mesaj Oluşturma

1. Bir mesaj oluşturun.

2. **Seçenekler** seçenek tuşuna basın.

3. Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın:

   - **Metin Biçimlendirme**: metnin stilini biçimlendirmenize olanak verir.

     Boyut özelliği olarak **Normal**, **Büyük** ve **Küçük** seçenekleri kullanılabilir. **Altı Çizili** ve **Üstü Çizili** özellikleri için **Açık** veya **Kapall**'yı seçin.

     Bu özellikler bir arada kullanılabilir.

   - **Nesne Ekle**: mesajınıza ses, melodi veya animasyonlu resim eklemenize olanak verir. Eklenecek öğe kategorisini seçin. Her kategori altında, fabrikada ayarlanmış çeşitli öğeleri veya Internet ya da başka telefonlar gibi dış kaynaklardan alınan öğeleri seçebilirsiniz.
   - **Şablon Ekle**: standart mesaj şablonlarından birini metne uygulamanıza olanak verir. **Şablonlar** menüsünde (**Menü 1.4**) kayıtlı olan beş mesajdan birini seçin. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 72.
   - **Rehberden Ekle**: mesajınıza bir Telefon Defteri girdisi eklemenize olanak verir. Listeden bir girdi seçin.
   - **Favorilerden Ekle**: Favori listenizde saklanan bir web sayfası adresini eklemenize olanak verir (**Menü 9.1.2**). Listeden bir adres seçin.
   - **Dil**: T9 giriş modunda kullanılacak dili değiştirmenize olanak verir. Kullanılacak dili seçin.

4. Mesajı tamamlayın ve sayfa sayfa 69'deki işlemi 2. adımdan itibaren izleyerek gönderin veya kaydedin.

Şablonlar *(Menü 1.4)*

Bu menüyü kullanarak, en sık kullandığınız maksimum beş mesajı önceden ayarlayabilirsiniz.

Boş bir konumu veya mesaj şablonlarından birini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Düzelt: yeni mesaj yazmanızı veya mesajı düzeltmenizi sağlar.

Not: Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 44.

Mesajı Gönder: mesajı almanıza olanak verir. Mesajı yazdıktan sonra gönderebilir, kaydedip gönderebilir veya sadece kaydedebilirsiniz. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 69.

İşlemde: mesajı silmenizi sağlar. **Evet** seçenek tuşuna basarak silme işlemini onaylamanız istenir.

Ayarlar *(Menü 1.5)*

Bu menüde, standart mesaj bilgilerini ayarlayabilirsiniz. Mesaj göndermek için gerekli olan ayarlar, ayar grubu olarak adlandırılır. Kullanılabilir ayar grubu sayısı, SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır.

Notlar:
- Bu menüde kullanılabilen ayar seçenekleri, servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Mesajları göndermek için eriştiğiniz son ayar otomatik olarak etkinleştirilir.

Ayar x (burada **x**, ayar grup numarasını temsil eder): her grubun kendi alt menüsü vardır.

Mesaj Merkez No: mesaj gönderilirken gereken mesaj merkezinin numarasını kaydetmenize veya değiştirmenize olanak verir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Genel Hedef: standart hedef numarayı saklamanıza olanak verir. Mesajı oluşturduğunuzda, numara otomatik olarak Hedef ekranında görüntülenecektir.

Mesaj Tipi: standart mesaj tipini **Metin**, **Faks**, **E-posta** veya **Çağrı** olarak ayarlamanıza olanak verir. Şebeke, mesajı seçilen formata dönüştürebilir.

Mesaj Süresi: kısa mesajlarınızın gönderilmesine çalışılırken mesaj merkezinde saklanacakları maksimum süreyi ayarlamanızı sağlar.

Ayar ismi: tanımlanan ayar grubuna bir isim vermenizi sağlar.

Ortak Ayarlar: şu seçenekler kullanılabilir:

Cevap Yolu: şebekeniz bu servisi destekliyorsa, mesajınızı alan kişinin mesaj merkeziniz üzerinden size bir cevap göndermesine olanak verir.

İletim Raporu: rapor özelliğini etkinleştirmenizi ya da devreden çıkartmanızı sağlar. Bu özellik etkinleştirilirse, şebekeniz mesajınızın yerine ulaşıp ulaşmadığını size bildirir.

Taşıyıcı Seçimi: şebekenize bağlı olarak, **GSM** veya **GPRS** seçeneklerinden birini belirlemenize olanak verir.

Karakter Desteği: karakter tipi olarak **GSM-Alfabesi**, **Uni-Code** veya **Otomatik** seçeneklerinden birini seçmenize olanak verir. **Uni-Code** seçeneğini belirlerseniz ve mesajınızı alan kişinin telefonu bu seçeneği desteklemiyorsa, alıcı mesajınızı okuyamaz.

Tümünü Sil *(Menü 1.6)*

Bu menü, her bir mesaj kutusundaki tüm mesajları silmenize olanak verir. Bir defada tüm mesajlarınızı da silebilirsiniz.

Bunun için...	**Şuna basın...**
silinecek mesaj kutusunu seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm mesajlarınızı silmek için **Tüm Mesajlar**'ı seçin.
onay işareti koyma	**İşartle** seçenek tuşu.
onay işaretini kaldırma	**Kaldır** seçenek tuşu.
işaretlenen mesajları silme	**Sil** seçenek tuşu.

Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

Bellek Durumu *(Menü 1.7)*

Bu menü, bellek durumunu ve SIM kartı, TELEFON ve ŞY (Hücre Yayını) alanlarında kayıtlı mesaj sayısını gösterir.

Telesekreter *(Menü 1.8)*

Şebekeniz telesekreter servisini destekliyorsa, bu menü telesekreterinize erişmenize olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Telesekretere Bağlan: telesekreter özelliğini kullanmak için servis sağlayıcınızdan edindiğiniz telesekreter numarasını girmeniz gerekir; bkz: menü seçeneği **1**.**8**.**2**. Böylece, bu seçeneği belirledikten sonra **Tamam** seçenek tuşuna basarak mesajınızı dinleyebilirsiniz.

Bekleme modunda **1** tuşunu basılı tutarak telesekretere hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz.

Telesekreter Numarası: gerekirse, telesekreter numarasını değiştirmenize olanak verir.

Bunun için...	**Şuna basın...**
sunucu numarasını girme	ilgili sayısal tuşlar.
sayı düzeltme	**C** tuşu.
basamağı silmeden imleci sola veya sağa taşıma	Sol veya Sağ tuşu.

Not: Telesekreter özelliği, bir şebeke servisidir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke Yayınları *(Menü 1.9)*

Bu şebeke servisi, hava veya yol durumu gibi değişik konularda yazılı mesajlar almanızı sağlar. Şu koşullar sağlandığında, Şebeke Yayını (ŞY) mesajları alınır alınmaz görüntülenir:

- telefon, Bekleme modunda olmalıdır.
- **Al** seçeneği, **Devrede** olarak ayarlanmış olmalıdır.
- mesaj kanalı, kanal listesinde etkin durumda olmalıdır.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Oku: alınan mesajı görüntülemenize olanak verir. **Geçici** kutusu, şebekeden gelen mesajları görüntüler, ancak telefon kapatılır kapatılmaz bu kutunun içeriği silinir. Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak iletiyi tarayın. Mesajı okurken, daha sonra tekrar açmak üzere **Arşiv** kutusuna kaydetmek için **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

Al: şebeke tarafından yayınlanan mesajları alma işlemini devreye sokmanızı veya devreden çıkarmanızı sağlar.

Kanal Listesi: şebeke yayınlarını almak istediğiniz kanalları belirlemenizi sağlar. Şu seçenekler kullanılabilir:

Seç: ilgili kanalları işaretleyerek veya işaretlerini kaldırarak listedeki kanalları etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için kullanılır. Seçilen her kanalın önünde bir onay işareti görünür.

Kanal Ekle: yeni kanalın kimliğini ve başlığını girmek için kullanılır.

Sil: bir kanalı listeden çıkarmak için kullanılır.

Düzelt: listede bulunan bir kanalın kimliğini ve başlığını değiştirmek için kullanılır.

Dil: hücre yayını mesajlarını okurken tercih ettiğiniz dili seçmenize olanak verir.

Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya Mesajlar

Multimedya Mesaj Servisi (MMS), Kısa Mesaj Servisi'ne (SMS) oldukça benzeyen bir mesaj servisidir. Kişisel multimedya mesajlarının bir telefondan bir başka telefona veya telefondan e-postaya otomatik olarak ve hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

Multimedya mesajları, kısa mesajların tanıdık metin içeriğinin yanı sıra resimler, grafikler, ses öğeleri ve klipler de içerebilir. MMS mesajı, tek bir girdide sunulan bir multimedya sunumudur. Ekleri olan bir metin dosyası değildir.

Telefonunuz, MMS özelliğini kullanarak fotoğraflar, Internet'ten yüklediğiniz sesler ve resimler ya da kaydettiğiniz sesli notlar gibi multimedya dosyalarını içeren mesajları gönderebilir ve alabilir. Bu işlev, yalnızca servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca multimedya mesaj özellikleri sunan telefonlar multimedya mesajları gönderip alabilir.

Gelen Mesajlar *(Menü 2.1)*

Mesajı Aldığınızda Görüntüleme

Yeni bir multimedya mesajı aldığınızda, ekranda MMS Mesajı simgesi (), gönderenin numarası ve yazılı bir bildirim görüntülenir.

1. **Seç** seçenek tuşuna basıp mesajla ilgili gönderenin numarası, mesaj boyutu ve konusu gibi özet bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

   Mesajı daha sonra Gelen Mesajlar'da görüntülemek isterseniz, **Çık** seçenek tuşuna basın.

2. Mesaj bilgilerini taramak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

3. **Seçenekler** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

   • **Al**: mesajı MMS sunucusundan alır.

   • **Sil**: mesajı siler.

   • **Diğer Özellikler**: mesaj hakkında ayrıntılı bilgi gösterir.

4. Mesajı okumak için, **Al** seçeneği vurgulandığında **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Telefonunuz mesaj içeriğini sunucudan alır ve görüntüler.

5. Mesajı taramak için Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanın.

6. Mesajı taramayı bitirdiğinizde, tuşuna basın.

Alınan Mesajı Gelen Mesajlar'da Görüntüleme

Gelen Mesajlar menüsüne eriştiğinizde (**Menü 2.1**), aldığınız multimedya mesajlarının bir listesi, Telefon Defteri'nde varsa mesajı gönderenlerin telefon numaraları veya konuları ile birlikte görüntülenir. Soldaki simgeler, mesajların durumunu bildirir.

- : Açılmış mesajlar.
- : Açılmamış mesajlar.

1. Listeden bir mesaj seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Mesaj görüntülenir ve belirlenen bir süre sonunda, varsa sonraki sayfaya geçer; süreyi ayarlama ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 89.

2. Mesaj görüntüleme ekranına gitmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Veya, otomatik olarak ekrana geçebilirsiniz.

3. Mesajı taramak için Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanın.

   Mesajın birden çok sayfa içeriyorsa, Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak sayfaları tarayabilirsiniz.

Mesajı görüntülerken, **Seçenekler** seçenek tuşuna basarak Menü seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Yeni bir mesajı görüntülüyorsanız, mesajı alır almaz görüntülediğinizde sunulan seçenekleri kullanabilirsiniz. Önceki bölüme bakın.

MMS sunucusundan alınan bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Sil: mesajı siler.

Cevapla: gönderene kısa mesajla veya multimedya mesajıyla cevap vermenizi sağlar.

Geri Ara: göndereni aramanızı sağlar.

Adresi Al: gönderenin numarasını veya e-posta adresini ve URL'sini, diğer e-posta adreslerini veya telefon numaralarını mesaj metninden almanıza olanak verir.

İlet: numarayı başka bir kişiye iletmenize olanak verir.

Resmi Kaydet: mesajdaki bir resmi telefonunuza kaydetmenize olanak verir. Resimler, **Resimler** klasöründe (**Menü 9.4**) saklanır.

Sesi Kaydet: mesajda bulunan bir sesi **Sesler** klasörüne (**Menü 9.3**) kaydetmenize olanak verir.

Özellikler: konu, gönderenin e-posta adresi veya telefon numarası, mesaj boyutu, alıcının e-posta adresi veya telefon numarası, önemi, mesajın alındığı tarih ve saat gibi mesajla ilgili bilgileri gösterir.

Giden Mesajlar *(Menü 2.2)*

Bu menüye eriştiğinizde, göndermiş veya kaydetmiş olduğunuz multimedya mesajlarının listesi görüntülenir. Soldaki simgeler, her bir mesajın durumunu bildirir.

- : Gönderilmekte olan mesajlar
- : Gönderilmiş mesajlar
- : Telefonunuzun gönderemediği mesajlar
- : Gönderilecek mesajlar
- : Ertelenen mesajlar

1. Listeden bir mesaj seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Mesaj görüntülenir ve belirlenen bir süre sonunda, varsa sonraki sayfaya geçer; süreyi ayarlama ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 89.

2. **Tamam** seçenek tuşuna basıp mesaj görüntüleme ekranına gidin.

   İsterseniz, ekrana otomatik olarak da geçebilirsiniz.

3. Mesajı taramak için Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanın.

   Mesajın birden çok sayfası varsa, Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak sayfaları tarayabilirsiniz.

Mesajı görüntülerken, **Seçenekler** seçenek tuşuna basarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: mesajı siler.

Adresi al: hedef numaralarını veya e-posta adreslerini ve URL'sini, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını mesaj metninden almanıza olanak verir.

Gönder: aldığınız mesajı yeniden göndermenizi sağlar.

Mesajı Düzelt: mesaj içeriğindeki sesi, fotoğrafı veya metni değiştirmenize olanak verir.

Özellikler: durum, konu, gönderenin e-posta adresi veya telefon numarası, mesaj boyutu, mesajın alındığı tarih ve saat gibi mesajla ilgili bilgileri gösterir.

Taslak *(Menü 2.3)*

Bir multimedya mesajı oluşturduktan sonra, daha sonra göndermek üzere bu mesaj kutusunda saklayabilirsiniz.

Mesajı görüntüleme ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 81, "Giden Mesajlar".

Yeni Mesaj *(Menü 2.4)*

Bu menü, yeni bir multimedya mesaj oluşturup bir veya daha çok hedefe göndermenize olanak verir.

Multimedya Mesajı Oluşturma ve Gönderme

1. Mesajınızın konusunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Karakter girme konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 44.

2. **Buraya Ekle** vurgulandığında, **Seçenekler** seçenek tuşuna basın ve mesaj içeriğini aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak ekleyin:

   - **Metin Ekle**: mesaj metnini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
   - **Fotoğrafımı Ekle**: telefonunuzdaki kamerayı kullanılarak çektiğiniz bir fotoğrafı eklemenize olanak verir. **Çek ve gönder** seçeneğini belirleyerek yeni bir fotoğraf çekin veya **Fotoğraf Seçin** seçeneğini belirleyerek telefonda kayıtlı olan fotoğraflardan birini ekleyin. Kamerayı kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 97.
   - **Resim Ekle**: **Resimler** klasöründe kayıtlı bir fotoğrafı eklemenize olanak verir (**Menü 9.4**). Bir fotoğraf seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Karşıdan yüklenen doğru biçimdeki ve servis sağlayıcınız tarafından desteklenen resimleri ekleyebilirsiniz.
   - **Ses Ekle**: ses dosyası eklemenize olanak verir. Yeni bir sesli not kaydetmek için **Kaydet**'i seçin. Servis sağlayıcınız destekliyorsa, karşıdan yüklenen sesleri ekleyebilirsiniz.

- **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar. Mesajınızı oluşturmayı tamamladığınızda bu seçeneği kullanın.
- **Kaydet**: mesajı daha sonra kullanılmak üzere **Taslak** (**Menü 2.3**) veya **Şablonlar** (**Menü 2.5**) kutusuna kaydeder. Bu seçenek, mesajınıza içerik ekledikten sonra etkinleştirilir.
- **Ayarlar**: mesaj ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Her bir ayar seçeneği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 89. Ayarları değiştirdikten sonra, seçenekler ekranına dönmek için seçenek tuşuna veya **C** tuşuna basmanız gerekir.
- **Konum Ekle**: hedef numaralarını veya adreslerini girmenize olanak verir. Bkz: Adım 6 - 11. Bu öğeleri ekledikten sonra, seçenekler ekranına dönmek için seçenek tuşuna veya **C** tuşuna basmanız gerekir.
- **Ön İzleme**: mesajınızı alıcının telefonunda görüntüleneceği şekliyle gösterir.

Not: Her sayfa için yalnızca bir kez metin, resim ve ses ekleyebilirsiniz.

3. Mesajınızı oluşturmayı tamamlayıncaya kadar 2. adımı yineleyin.

4. Eklenen öğeleri değiştirmek isterseniz, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir öğeyi vurgulayın ve **Seçenekler** seçenek tuşuna basın.

   Not: Kullanılabilir seçenekler, mesaj ekranında seçtiğiniz öğenin metin, resim, ses veya Sayfa alanı olmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

   Şu seçenekler kullanılabilir:

   - **Metni**/**Resmi**/**Sesi Düzenle**: metinde değişiklik yapmanıza ve resmi veya sesi başka bir resim veya sesle değiştirmenize olanak verir.

   - **Sayfa Ekle**: başka sayfalar eklemenize olanak verir. Bir sayfa eklendikten sonra, ekranda geçerli sayfa numarası ve sayfa için kullanılan bellek alanı gösterilir. Mesaj ekranında Sol veya Sağ tuşunu kullanarak tüm sayfalara gidebilirsiniz.
   - **Sil**: öğeyi mesajınızdan siler.
   - **Süre**: bir resim veya sesin mesaj sunum ekranında ne zaman ve ne kadar süreyle gösterileceğini ayarlamanıza olanak verir. Mesaj açıldığında, ekran öğeyi **Başlama Zamanını Ayarla** ayarında belirlenen saatte gösterir ve **Süreyi Ayarla** ayarında belirlenen saatte sonraki öğeye geçer.
   - **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
   - **Kaydet**: mesajı daha sonra kullanılmak üzere **Taslak** (**Menü 2.3**) veya **Şablonlar** (**Menü 2.5**) kutusuna kaydeder.
   - **Ayarlar**: mesaj ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Her bir ayar seçeneği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 89.
   - **Konum Ekle**: hedef adreslerini girmenize olanak verir. Bkz: Adım 6 - 11.
   - **Ön İzleme**: mesajınızı alıcının telefonunda görüntüleneceği şekliyle gösterir.

5. Mesajı oluşturmayı tamamladığınızda, seçeneklerden **Gönder**'i seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

6. Hedef tipi olarak **Kime**, **Bilgi** veya **Gizli** seçeneklerinden birini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

7. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın:
   - **Telefon Numarası**: istediğiniz telefon numarasını girmenize olanak verir.
   - **E-Posta Adresi**: alıcının e-posta adresini girmenize olanak verir.
   - **Rehber**: Telefon Defteri'nden bir numarayı almanıza olanak verir.
8. Numarayı veya e-posta adresini girin ya da Telefon Defteri'nden bir numara seçin.
9. Doğru numara veya adres görüntülendiğinde, **Tamam** seçenek tuşuna basın.
10. Hedef eklemek için **Konum Ekle** seçeneği vurgulandığında **Seç** seçenek tuşuna basın. 7. ve izleyen adımları yineleyin.

    Hedefleri düzenlemek isterseniz, bir hedef seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Hedefi değiştirebilir veya silebilirsiniz.
11. Diğer hedef tiplerine başka numaralar veya adresler eklemek için **C** tuşuna veya seçenek tuşuna basıp 6. - 10. adımları yineleyin.

    Kime, **Bilgi** ve **Gizli** alanlarının her biri için en fazla 10 hedef girebilirsiniz.
12. Hedefleri girmeyi tamamladığınızda, **Mesajı Gönder** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

    Telefonunuz mesajı gönderir.

Şablonlar *(Menü 2.5)*

Bu menü, şablon olarak kaydettiğiniz mesajları saklayarak onları daha sonra yeni mesajlar oluşturmak için kullanmanıza olanak verir.

1. Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak şablon listesini tarayın.
2. İstediğiniz mesaj şablonu vurgulandığında, **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilir veya belirlenen bir süre sonunda ekranda otomatik olarak görüntülenmelerini bekleyebilirsiniz:
   - **Mesajı Düzelt**: şablonu kullanarak mesaj göndermenize olanak verir. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 83.
   - **Sil**: mesajı silmenizi sağlar. **Evet** seçenek tuşuna basarak silme işlemini onaylamanız istenir.
4. Bekleme moduna dönmek için tuşuna basın.

Tümünü Sil *(Menü 2.6)*

Bu menü, her bir mesaj kutusundaki tüm multimedya mesajlarını silmenize olanak verir. Bir defada tüm mesajlarınızı da silebilirsiniz.

Bunun için...	**Şuna basın...**
silinecek mesaj kutusunu seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm mesajlarınızı silmek için **Tüm Mesajlar**'ı seçin.
onay işareti koyma	**İşaretle** seçenek tuşu.
onay işaretini kaldırma	**Kaldır** seçenek tuşu.
işaretlenen mesajları silme	**Sil** seçenek tuşu.

Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

Bellek Durumu *(Menü 2.7)*

Multimedya mesajları için kullanılan ve kalan bellek miktarını kontrol edebilirsiniz.

Sonraki seçenek tuşuna her bastığınızda, kullanılan ve boş alanla birlikte toplam alan ekranda gösterilir. Her mesaj kutusunun kapsadığı alan da gösterilir.

Ayarlar *(Menü 2.8)*

Multimedya mesajlarını gönderip alırken kullanılan standart ayarları değiştirebilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Teslim Raporu: bu seçenek etkinleştirilirse, şebekeniz mesajınızın yerine ulaşıp ulaşmadığını size bildirir.

Okundu Raporu: bu seçenek etkinleştirildiğinde, telefonunuz mesajınızla birlikte alıcıya bir cevap isteği de gönderir.

Oto. Yükleme: telefonunuzun yeni gelen mesajları bildirimde bulunmaksızın MMS sunucusundan alıp almayacağını belirleyebilirsiniz. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, telefon yeni mesajları sunucudan otomatik olarak alır. Aldığınız bir mesajı okurken başka seçenekler kullanabilirsiniz. Bu seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 80.

Mesaj Kabulü: almak istediğiniz mesajların kategorisini belirleyebilirsiniz.

Kimliği Sakla: bu seçenek etkinleştirildiğinde, telefon numaranız alıcının telefonunda görüntülenmez.

Geçerlilik Süresi: mesajlarınızın gönderildikten sonra mesaj merkezinde saklanacağı süreyi belirleyebilirsiniz.

Ulaşma Zamanı: telefonunuz mesajları göndermeden önce bir gecikme süresi ayarlayabilirsiniz.

Önem: mesajlarınızın önem düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Rapor Açık: bu seçenek etkinleştirildiğinde, gelen mesajın göndericisi, şebekeden bir teslim raporu alır.

Sayfa Süresi: alınan mesajın bir sayfasının mesaj sunum ekranında görüntüleneceği süreyi ayarlayabilirsiniz. Belirlenen sürenin sonunda ekran bir sonraki sayfaya geçer.

MMS Profili *(Menü 2.9)*

Bu menüde, multimedya mesajlarını gönderip almak için gereken çeşitli şebeke ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Notlar:
- Mesajları göndermek için eriştiğiniz son profil otomatik olarak etkinleştirilir.
- MMS ayarlarını servis sağlayıcınıza danışmadan değiştirirseniz, MMS özelliği düzgün çalışmayabilir.

Her profil için şu seçenekler kullanılabilir:

Profil Adı: MMS sunucusuna atamak istediğiniz adı girin.

Bağlantı URL'si: MMS sunucunuzun adresini girin.

Güvenlik: veri aktarım modunu seçin. Verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için **Güvenli**'yi, koruma istemiyorsanız **Güvenli değil**'i seçin.

IP adresi: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan ağ geçidi adresini girin.

Kullanıcı Adı: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan şifreyi girin.

APN: MMS sunucusu adresi için kullanılan erişim noktası adını girin.

Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama Kayıtları

Bu menüde şunları görüntüleyebilirsiniz:

- cevapsız, gelen veya giden aramalar.
- aramalarınızın süresi.
- aramalarınızın ücreti.

Notlar:
- Bekleme modunda tuşuna basarak üç arama tipiyle ilgili tüm arama kayıtlarına erişebilirsiniz.
- Telefonun saklayabileceği arama kaydı sayısı, SIM kartınıza bağlı olarak farklı olabilir.

Cevapsız Aramalar *(Menü 3.1)*

Bu menü, gelen, ancak cevaplanmayan son 20 aramayı görüntülemenizi sağlar.

Numara veya isimle (varsa) birlikte aramanın geldiği tarih ve saat de görüntülenir.

Seçenekler seçenek tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:

- varsa numarayı düzeltebilir, arayabilir ya da Telefon Defteri'ne kaydedebilirsiniz.
- aramayı listeden silebilirsiniz.

Numarayı tuşuna basarak da arayabilirsiniz.

Gelen Aramalar *(Menü 3.2)*

Bu menü, gelen son 20 aramayı görüntülemenize olanak verir.

Numara veya isimle (varsa) birlikte aramanın yapıldığı tarih ve saat de görüntülenir.

Seçenekler seçenek tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:

- varsa numarayı düzeltme ve arama ya da Telefon Defteri'ne kaydetme.
- aramayı listeden silme.

Numarayı tuşuna basarak da arayabilirsiniz.

Giden Aramalar *(Menü 3.3)*

Bu menü, giden son 20 aramayı görüntülemenize olanak verir.

Numara veya isimle (varsa) birlikte aramanın yapıldığı tarih ve saat de görüntülenir.

Seçenekler seçenek tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:

- numarayı düzeltebilir, arayabilir ya da Telefon Defteri'ne kaydedebilirsiniz.
- aramayı listeden silebilirsiniz.

Numarayı tuşuna basarak da arayabilirsiniz.

Tümünü Sil *(Menü 3.4)*

Bu menü, her arama kaydındaki tüm kayıtları silmenize olanak verir. Bir defada tüm arama kayıtlarını silebilirsiniz.

Bunun için...	**Şuna basın...**
silinecek arama kaydını seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm kayıtlarınızı silmek için **Tüm Aramalar**'ı seçin.
onay işareti koyma	**İşartle** seçenek tuşu.
onay işaretini kaldırma	**Kaldır** seçenek tuşu.
işaretli kayıtları silme	**Sil** seçenek tuşu.

Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

Arama Süresi *(Menü 3.5)*

Bu menü, giden ve gelen aramaların süre kaydını görüntülemenize olanak verir.

Not: Servis sağlayıcınızın aramalar için faturaladığı gerçek süre, şebeke özelliklerine ve faturalama amacıyla yapılan yuvarlama gibi nedenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Aşağıdaki süre kayıtları kullanılabilir:

Son Arama Süresi: son aramanın uzunluğu.

Toplam Giden: süre son sıfırlandıktan sonra yapılan tüm aramaların toplam uzunluğu.

Toplam Gelen: sürenin son olarak sıfırlanmasından sonra gelen tüm aramaların toplam uzunluğu.

Süreleri Sıfırla: arama sürelerini sıfırlamak için kullanılan seçenek. Önce telefon şifresini girmeniz ve ardından **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Not: Şifre, üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için bkz: sayfa 117.

Arama Ücreti *(Menü 3.6)*

Bu şebeke özelliği, arama ücretini görmenizi sağlar. Bu menü, SIM kartınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Son Arama Ücreti: yaptığınız son aramanın ücreti.

Toplam Ücret: sürenin son sıfırlanmasından bu yana yapılmış tüm aramaların toplam ücreti. Toplam ücret, **Maksimum Ücreti Ayarla** seçeneğinde belirlenen maksimum ücreti aşarsa, sayaç sıfırlanıncaya dek arama yapamazsınız.

Maksimum Ücret: **Maksimum Ücreti Ayarla** seçeneğinde ayarlanan maksimum ücret. Aşağıya bakın.

Ücreti Sıfırla: arama ücretini sıfırlamak için kullanılan seçenek. Önce PIN2 kodunu girmeniz (bkz: sayfa 162) ve ardından **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Maksimum Ücreti Ayarla: aramalarınız için belirleyeceğiniz maksimum ücreti girmek için kullanılan seçenek. PIN2 kodunu girmeniz (bkz: sayfa 162) ve **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Ücret/Birim: bir birimin ücretini ayarlamak için kullanılan seçenek; bu birim ücreti, aramalarınızın ücreti hesaplanırken kullanılır. PIN2 kodunu girmeniz (bkz: sayfa 162) ve **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Kamera

Telefonunuzun yerleşik kamera modülünü kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz. Fotoğrafları multimedya mesajıyla başkalarına gönderebilir veya arkaplan resmi olarak kullanabilirsiniz.

Telefonu el kamerası olarak kullanarak video da kaydedebilirsiniz.

Not: **Kamera** menüsüne, telefonunuz Bekleme modundayken telefonun sağ tarafındaki Kamera tuşuna basarak hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

DİKKAT:
- Başkalarının fotoğraflarını izin almadan çekmeyin.
- Kamera kullanımına izin verilmeyen ortamlarda fotoğraf çekmeyin.
- Başkalarının kişisel gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Fotoğraf Çek *(Menü 4.1)*

Bu menüyü kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz. Kamera, JPEG biçiminde fotoğraflar çeker.

Not: Doğrudan güneş ışığı altında veya aydınlık ortamlarda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

Kapak Açık Olarak Fotoğraf Çekme

1. **Fotoğraf Çek** menüsüne eriştiğinizde, telefonun kapağındaki kamera açılır. İsterseniz, telefonunuz Bekleme modundayken sağ tarafındaki Kamera tuşunu da basılı tutabilirsiniz.

   Çekilecek görüntü ekranda görünür.

2. Kamerayı fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneye yönlendirerek görüntüyü ayarlayın.
   - Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak görüntünün parlaklığını ayarlayın.
   - Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
   - Telefonun sol tarafındaki Ses Seviyesi tuşlarını kullanarak görüntüyü dikey veya yatay olarak döndürebilirsiniz.
   - **1** tuşunu kullanarak Kayıt moduna geçebilirsiniz. Bkz: sayfa 103.
   - **2** tuşunu kullanarak görüntü boyutunu değiştirebilirsiniz.
   - **3** tuşunu kullanarak görüntü kalitesini değiştirebilirsiniz.
   - **4** tuşunu kullanarak Gece Çekimi moduna geçebilirsiniz.
   - Kamera seçeneklerini kullanmak için sol seçenek tuşuna basın. Ayrıntılar için bkz: sayfa 99.
3. Fotoğraf çekmek için sağ seçenek tuşuna veya Kamera tuşuna basın.
4. **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

   Fotoğrafı iptal etmek ve fotoğraf çekme moduna dönmek için **İptal** seçenek tuşuna basın.
5.

Bunun için...	**Şuna basın...**
fotoğraf seçeneklerini kullanma	**Seçenekler** seçenek tuşu. Ayrıntılı bilgi için aşağıya bakın.
fotoğraf çekme moduna dönme	**Ön İzleme** seçenek tuşu veya **C** tuşu.
bekleme moduna dönme	tuşu.

Bir fotoğrafı kaydettikten sonra **Seçenekler** seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Gönder: fotoğrafı, multimedya mesajı kullanarak göndermenize olanak verir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 83.

Ayarla: resmi, bekleme ekranının arkaplan resmi veya Telefon Defteri girdilerinde arayıcı kimliği olarak ayarlamanıza olanak verir.

Yeniden adlandır: fotoğrafın adını değiştirmenize olanak verir.

Fotoğraflarıma git: çektiğiniz fotoğrafları **Fotoğraflarım** menüsünde (**Menü 4.2**) görüntülemenize olanak verir.

Sil: fotoğrafı siler.

Koruma: fotoğrafın silinmeye karşı korunmasını sağlar.

Özellikler: dosya adı, dosya boyutu, kaydedilme tarihi ve saati, çözünürlük ve görüntü kalitesi gibi fotoğrafla ilgili özellikleri gösterir.

Kamera seçeneklerini kullanma

Fotoğraf çekme modunda, sağ seçenek tuşuna basarak çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz.

Bunun için...	**Şuna basın...**
bir seçeneğe ilerleme	Yukarı veya Aşağı tuşu.
vurgulanan seçeneği seçme	**Seç** seçenek tuşu veya Sağ tuşu.
fotoğraf çekme moduna dönme	seçenek tuşu veya **C** tuşu.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Mod: çeşitli modlarda fotoğraf çekmenize olanak verir. Modu değiştirdiğinizde, mod göstergesi ekranın sol üstünde veya ortasında görünür.

Normal çekim: normal modda fotoğraf çekmenize olanak verir.

Çoklu çekim: art arda bir dizi fotoğraf çekmenize olanak verir. Çekim hızı olarak **Hızlı çekim** veya **Normal Hız** seçeneklerinden birini belirleyin ve kameranın çekeceği fotoğraf sayısını ayarlayın. Kamera tuşuna bastığınızda, kamera fotoğrafları art arda çeker.

Fotoğrafları çektikten sonra, **TümünüKaydet** seçenek tuşuna basarak tüm fotoğrafları veya **Seç** seçenek tuşuna basarak seçtiğiniz fotoğrafları kaydedebilirsiniz.

Bölünmüş Çekim: birden çok fotoğrafı art arda çekmenize ve bu fotoğrafları tek bir karede birleştirmenize olanak verir. Çekilen birden çok fotoğraftan oluşan tek bir görüntü olarak kaydedilir.

Gece Çekimi: karanlıkta en iyi kalitede fotoğraf çekmenize olanak verir.

Efektler: renk tonunu değiştirmenize veya fotoğrafa özel efektler uygulamanıza olanak verir.

Çerçeveler: şık bir çerçeve kullanmanıza olanak verir. Kaydırma tuşlarını kullanarak listeden bir çerçeve seçin.

Süreölçer: kamera fotoğrafı çekmeden önce belirli bir gecikme süresi ayarlamanıza olanak verir. İstediğiniz süreyi seçin. Kamera tuşuna bastığınızda, belirlenen süre dolduktan sonra kamera fotoğrafı çeker.

Ayarlar: standart fotoğraf çekme ayarlarını değiştirmenize olanak verir.

Fotoğraf boyutu: fotoğraf boyutu seçmenize olanak verir.

Fotoğraf kalitesi: resim kalitesini değiştirmenize olanak verir.

Deklanşör sesi: deklanşöre, sağ seçenek tuşuna veya Kamera tuşuna bastığınızda duyulacak sesi seçmenize olanak verir.

Varsayılan ad: fotoğraf adının standart önekini değiştirmenize olanak verir.

Yardım: kullanabileceğiniz tuşların işlevlerini gösterir.

Kapak Kapalı Olarak Fotoğraf Çekme

1. Kapağı kapatın.
2. Kamerayı açmak için telefonun sağ tarafındaki Kamera tuşunu basılı tutun.

   Fotoğrafı çekilecek nesne dış ekranda görünür.
3. Kamerayı çekilecek nesneye yönlendirerek görüntüyü ayarlayın.
   - Telefonun sol tarafındaki ▲ tuşunu kullanarak görüntü parlaklığını ayarlayın.
   - Telefonun sol tarafındaki ▼ tuşunu kullanarak görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
4. Fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın.

   Fotoğraf otomatik olarak **Fotoğraflarım** menüsüne (**Menü 4.2**) kaydedilir.

Fotoğraflarım *(Menü 4.2)*

Bu menü, fotoğraflarınızı incelemenize olanak verir. Bu menüye eriştiğinizde, telefonunuz fotoğrafları Küçük Resim modunda görüntüler.

Kaydırma tuşlarını kullanarak fotoğrafları tarayın. simgesi, Çoklu Çekim modunda çekilmiş fotoğraflar içerdiğini gösterir. Fotoğrafları tam ekran olarak görüntülemek için **Göster** seçenek tuşuna basın. Bu mod, Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak fotoğrafları taramanıza olanak verir. Küçük Resim moduna dönmek için **BirdenÇok** seçenek tuşuna basın.

Seçenekler seçenek tuşuna basarak, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Gönder: fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermenize olanak verir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 83.

Ayarla: resmi, bekleme ekranının arkaplan resmi veya Telefon Defteri girdilerinde arayıcı kimliği olarak ayarlamanıza olanak sağlar.

Yeniden adlandır: fotoğrafın ismini değiştirmenize olanak verir.

Sil: fotoğrafı siler.

Koruma: fotoğrafın silinmeye karşı korunmasını sağlar.

Özellikler: dosya adı, dosya boyutu, kaydedilme tarihi ve saati, çözünürlük, görüntü kalitesi ve koruma durumu gibi fotoğrafla ilgili özellikleri gösterir.

Video Çek *(Menü 4.3)*

Kamera ekranında görüntülenmekte olan bir videoyu kaydedebilir ve MJPEG dosyası olarak saklayabilirsiniz.

Video Kaydetme

1. Kamera açıldığında, kamerayı nesneye yönelterek görüntüyü ayarlayın.
   - Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak görüntünün parlaklığını ayarlayın.
   - Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
   - Telefonun sol tarafındaki Ses Seviyesi tuşlarını kullanarak görüntüyü dikey veya yatay olarak döndürün.
2. Sol seçenek tuşuna basarak kaydetmeye başlayın.
3. Kaydı tamamladığınızda sol seçenek tuşuna basın.

   Kayıt süresi dolduğunda telefon kayıt işlemini otomatik olarak durdurur. Sağ seçenek tuşuna basarak kaydı iptal edebilirsiniz.
4. **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

   Video kaydedilir ve ekran Kayıt moduna döner.

Videolarım *(Menü 4.4)*

Bu menüye eriştiğinizde, videoların küçük resimleri görüntülenir.

Videoyu oynatmak için:

1. Görüntülemek istediğiniz videoyu taramak için kaydırma tuşlarına basın.
2. **Oynat** seçenek tuşuna basarak videoyu oynatmaya başlayın.
3.

Bunun için...	**Şuna basın...**
oynatmayı duraklatma	**Ara Ver** seçenek tuşu.
devam etme	**Devam** seçenek tuşu.
durdurma	**Durdur** seçenek tuşu veya **C** tuşu.
Bekleme moduna dönme	⏻ tuşu.

Seçenekler seçenek tuşuna basarak, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeniden adlandır: dosya adını değiştirmenize olanak verir.

Sil: geçerli video dosyasını siler.

Koruma: videonun silinmeye karşı korunmasını sağlar.

Özellikler: video dosyasının kaydedilme tarihi ve saati, dosya boyutu, koruma durumu ve çalma süresi gibi özelliklerini gösterir.

Tümünü Sil *(Menü 4.5)*

Bu menü, tüm fotoğraflarınızı veya videolarınızı silmenize olanak verir. Bunların tümünü bir defada silebilirsiniz.

Bunun için...	**Şuna basın...**
silinecek öğeyi seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm içeriği silmek için **Tümü**'nü seçin.
onay işareti koyma	**İşaretle** seçenek tuşu.
onay işaretini kaldırma	**Kaldır** seçenek tuşu.
işaretli öğeleri silme	**Sil** seçenek tuşu.

Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

Bellek Durumu *(Menü 4.6)*

Kamerada kullanılan ve kalan bellek miktarını kontrol edebilirsiniz.

Sonraki seçenek tuşuna her bastığınızda, fotoğraf ve videolar için kullanılan, boş ve toplam alan ekranda gösterilir.

Ses Ayarları

Çeşitli ayarları kişiselleştirmek için Ses Ayarları özelliğini kullanabilirsiniz; örneğin:

- zil sesi melodisi, seviyesi ve tipi.
- bir tuşa bastığınızda, mesaj aldığınızda, kapağı açtığınızda/kapattığınızda, telefonunuzu açtığınızda veya kapattığınızda duyulan sesler.
- arama sırasında her dakikada bir, hata yaptığınızda veya aramanız sisteme bağlandığında duyulan uyarı sesleri.

Not: Telefon Sessiz moddayken (bkz: sayfa 29) ses ayarları değiştirilemez.

Zil Sesi Tonu *(Menü 5.1)*

Bu menü, bir zil sesi melodisi seçmenizi sağlar.

Çok çeşitli melodiler arasından istediğinizi seçebilirsiniz. WAP tarayıcısından veya isteğe bağlı bir EasyGPRS programından yüklediğiniz sesleri bu menüde kullanabilirsiniz.

Zil Sesi Seviyesi *(Menü 5.2)*

Bu menü, beş zil sesi seviyesinden birini seçmenize olanak verir.

Yukarı ve Aşağı tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki Ses Seviyesi tuşlarını kullanarak ses seviyesini yükseltebilir veya alçaltabilirsiniz.

Uyarı Tipi *(Menü 5.3)*

Bu menü, gelen aramaların veya ayarladığınız alarmların bildirilme biçimini belirtmenize olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Sadece Işık: servis ışığı yanıp söner; telefon çalmaz veya titreşmez.

Zil Sesi: telefon, seçilen zil sesi melodisi veya alarm melodisiyle çalar.

Titreşim: telefon titreşir, ancak çalmaz.

Titreşim+Zil: telefon önce üç kez titreşir ve sonra çalmaya başlar.

Tuş Takımı Tonu *(Menü 5.4)*

Bu menü, bir tuşa bastığınızda duyulacak sesi belirlemenize olanak verir.

Sesi kapatmak için **KAPALI** seçeneğini belirleyin.

Mesaj Uyarı Tonu *(Menü 5.5)*

Bu menü, telefonun gelen yeni bir mesajı size bildirme biçimini belirlemenize olanak verir.

SMS Tonu *(Menü 5.5.1)*

Yeni SMS mesajları geldiğinde uyarılmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Kapalı: telefon SMS tonu kullanmaz.

Sadece ışık: servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: telefon titreşir.

Tek bip: telefon bir kez bip sesi verir.

SMS tonu: telefon, çeşitli SMS tonlarından birini kullanır.

SMS-ŞY Tonu *(Menü 5.5.2)*

Yeni şebeke yayını (ŞY) mesajları geldiğinde uyarılmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Kapalı: telefon ŞY tonu kullanmaz.

Sadece ışık: servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: telefon titreşir.

Tek bip: telefon bir kez bip sesi verir.

SMS-ŞY tonu: telefon, çeşitli ŞY tonlarından birini kullanır.

MMS Tonu *(Menü 5.5.3)*

Yeni MMS mesajları geldiğinde uyarılmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Kapalı: telefon MMS tonu kullanmaz.

Sadece ışık: servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: telefon titreşir.

Tek bip: telefon bir kez bip sesi verir.

MMS tonu: telefon, çeşitli MMS tonlarından birini kullanır.

Kapak Sesi *(Menü 5.6)*

Bu menü, kapağı açtığınızda veya kapattığınızda duyulacak sesi belirlemenize olanak verir.

Sesi kapatmak için **KAPALI** seçeneğini belirleyin.

Açma/Kapatma *(Menü 5.7)*

Bu menü, telefon açıldığında veya kapatıldığında duyulacak melodiyi seçmenize olanak verir.

Sesi kapatmak için **KAPALI** seçeneğini belirleyin.

Ek Tonlar *(Menü 5.8)*

Telefon için kullanılan ek tonları kişiselleştirebilirsiniz.

Belirli bir tonu...	**Şuna basın...**
açmak için	**AÇIK** seçenek tuşu. Seçeneğin önünde bir onay işareti görüntülenir.
kapatmak için	tekrar **KAPALI** seçenek tuşu. Onay işareti artık görüntülenmez.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Hata tonu: bir hata olduğunda telefonun sizi uyarıp uyarmayacağını belirler.

Dakika uyarısı: giden arama sırasında görüşmenin süresini bildirmek üzere her dakika başı bir sinyal sesi duyulup duyulmayacağını belirler.

Bağlantı tonu: aramanız sisteme bağlandığında sinyal sesi duyulup duyulmayacağını belirler.

Tel. Ayarları

Telefonunuzun birçok özelliği, tercihlerinize uyacak şekilde kişiselleştirilebilir. Bu özelliklerin tümüne **Tel. Ayarları** menüsünden erişilebilir.

Kızılötesi Etkinle *(Menü 6.1)*

Bu özellik, kızılötesi bağlantı noktası üzerinden veri gönderip almanıza olanak verir. Kızılötesi bağlantı kurmak için aşağıdakileri uygulayın:

- bilgisayarınızda kızılötesi uyumlu bir kızılötesi bağlantı noktası yapılandırın ve etkinleştirin.
- telefonunuzun kızılötesi özelliğini etkinleştirin; ekranın üst kısmında Kızılötesi simgesi ( ) görüntülenir
- telefonun kızılötesi bağlantı noktasını bilgisayarın kızılötesi bağlantı noktasına hizalayın.

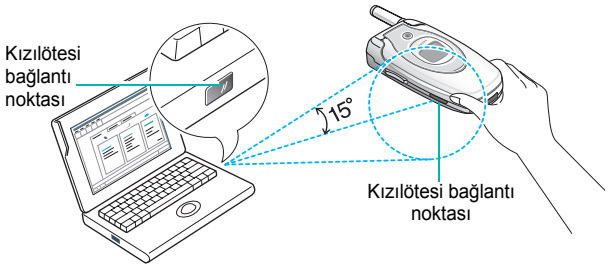

Bağlantı, veri aktarımı için hazırdır.

Özelliği etkinleştirdikten sonra 30 saniye içinde telefonunuz ve kızılötesi uyumlu cihazınız arasında iletişim kurulmazsa, özellik otomatik olarak devre dışı kalır.

Not: En iyi performansı sağlamak için isteğe bağlı bir veri bağlantı kablosu kullanın. Bu tür bir kabloyu bölgenizdeki Samsung yetkili satıcılarından satın alabilirsiniz.

Ekran ayarları *(Menü 6.2)*

Bu menüde, ekran veya aydınlatma ile ilgili çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.

Arkaplan Resmi *(Menü 6.2.1)*

Bu menü, arkaplan resmini veya bekleme modunda görüntülenecek metnin rengini değiştirmenize olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Duvarkağıdı resim listesi: bekleme ekranında görüntülenecek arkaplan resmini seçebilirsiniz.

Arkaplan resmini değiştirmek için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak listeyi tarayın.

   Burada çeşitli hazır resimler bulunur. Boş bir arkaplan kullanabilir veya Internet, WAP tarayıcısı ve isteğe bağlı EasyGPRS programından yüklenen veya mesajlarla alınan bir resmi arkaplan resmi olarak seçebilirsiniz. Bir fotoğrafı arkaplan resmi olarak ayarladığınızda, bu fotoğraf listede **Fotoğrafım** olarak görünür.

2. İstediğiniz resim vurgulandığında, **Seç** seçenek tuşuna basın.

3. Resim görüntülendikten sonra, bekleme ekranında görüntülenmesi için **Seç** seçenek tuşuna basın.

Metin Gösterilmesi: telefonun bekleme ekranında tarih ve saatin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Metin rengi: bekleme ekranında görüntülenecek metin rengini seçebilirsiniz.

Ön Ekran *(Menü 6.2.2)*

Bu menü, dış ekranda görüntülenecek standart resmin rengini seçmenize olanak verir.

Menü Ayarı *(Menü 6.2.3)*

Bu menü, menü görünüm stilini seçmenizi sağlar. **Çubuk stili** veya **Sayfa stili** seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.

Aydınlatma *(Menü 6.2.4)*

Aydınlatmanın açık kalacağı süreyi belirleyebilrisiniz. Bir tuşa bastığınızda, kapağı açtığınızda veya arama geldiğinde ya da mesaj aldığınızda aydınlatma açılır ve belirlenen süre boyunca açık kalır.

Servis Işığı *(Menü 6.2.5)*

Bu menü, servis ışığının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemenize olanak verir. Ayrıca, yanıp söneceği rengi seçmenize olanak verir.

Yedi renk ayarından birini seçin. Telefon kullanıma hazır olduğunda, servis ışığı seçtiğiniz renkte yanıp söner.

Servis ışığını kullanmak istemiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Grafik Logo *(Menü 6.2.6)*

Bu menü, servis sağlayıcının adı yerine logosunu görüntülemenize olanak verir.

KAPALI: bekleme modunda, servis sağlayıcının ismi görüntülenir.

AÇIK: servis sağlayıcının telefonunuzda kayıtlı olan logosu Bekleme modunda görüntülenir; logo kayıtlı değilse, servis sağlayıcının ismi görüntülenir.

Açılış Notu *(Menü 6.3)*

Bu menü, telefonu açtığınızda kısa bir süre için görüntülenen açılış notunu belirlemenizi sağlar.

Bunun için...	**Şuna basın...**
varolan mesajı silme	**C** tuşunu mesaj silininceye kadar basılı tutun.
yeni mesaj girme	uygun alfasayısal tuşlar.
metin giriş modunu değiştirme	sağ seçenek tuşu.

Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 44.

Numaram *(Menü 6.4)*

Bu işlev, gerektiğinde telefon numaralarınızı kontrol ederek hatırlamanıza yardımcı olur.

Şunları yapabilirsiniz:

- SIM kartınızda kayıtlı kendi telefon numaralarınızın her birine bir isim atayabilirsiniz.
- isimleri ve numaraları düzenleyebilirsiniz.

Burada yapılan değişiklikler, SIM kartınıza bağlı asıl abonelik numaralarını hiçbir şekilde etkilemez.

Dil *(Menü 6.5)*

Ekran dilini seçebilirsiniz. Dil seçeneği **Otomatik** olarak ayarlandığında, dil, kullanılan SIM kartının diline göre otomatik olarak seçilir.

Not: Bulunduğunuz ülkeye, telefonun servis sağlayıcısına veya yazılım sürümüne bağlı olarak **Otomatik** seçeneği görüntülenmeyebilir.

Güvenlik *(Menü 6.6)*

Güvenlik özelliği, telefonunuzun başkaları tarafından kullanılmasını önlemenize ve yapılabilecek arama tiplerini kısıtlamanıza olanak verir.

Telefonunuzun özelliklerini korumak için çeşitli kodlar ve şifreler kullanılmıştır. Bu öğeler, sonraki bölümlerde açıklanmaktadır. Ayrıca bkz: sayfa 160-163.

PIN Sorgusu *(Menü 6.6.1)*

PIN Sorgusu özelliği devredeyken telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir. Böylece PIN'i bilmeyen hiç kimse onayınız olmadan telefonunuzu kullanamaz.

Not: PIN Sorgusu özelliğini devreden çıkartmadan önce PIN'i girmeniz gerekir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre Dışı: telefon açıldığında doğrudan şebekeye bağlanır.

Devrede: telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir.

PIN Değiştir *(Menü 6.6.2)*

PIN Sorgusu özelliği devredeyken geçerli PIN'inizi değiştirme olanağı verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN'i girmeniz gerekir.

Yeni PIN'i girdikten sonra, tekrar girerek kodu doğrulamanız istenir.

Telefon Kilidi *(Menü 6.6.3)*

Telefon Kilidi özelliği devredeyken, telefon kilitlenir ve telefonu her açışınızda 8 haneli telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre, üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır. Telefon şifresini değiştirmek için **Şifre Değiştir** menüsüne (**Menü 6.6.4**) bakın.

Doğru şifreyi girdiğinizde telefonunuzu kapatıncaya kadar kullanabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre Dışı: telefonu açtığınızda telefon şifresini girmeniz istenmez.

Devrede: telefonu her açtığınızda telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre Değiştir *(Menü 6.6.4)*

Şifre Değiştir özelliği geçerli telefon şifrenizi yenisiyle değiştirmenize olanak verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir.

Şifre, üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır. Yeni şifreyi girdikten sonra, onaylamak için şifreyi tekrar girmeniz istenir.

SIM Kilidi *(Menü 6.6.5)*

SIM Kilidi özelliği devredeyken, telefonunuz sadece o an kullanılan SIM ile çalışır. Farklı bir SIM kartını kullanmak için SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

Kilit kodunu girdikten sonra tekrar girerek doğrulamanız istenir.

SIM kilidini açmak için SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

Gizlilik *(Menü 6.6.6)*

Bu menüyü kullanarak, multimedya mesajları, fotoğraflar, videolar, sesli notlar, resimler ve sesler gibi ortam içeriğini kilitleyebilirsiniz. İçeriği kilitlediğinizde, ilgili menülere erişmek için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

Bunun için...	**Şuna basın...**
kilitlenecek öğeyi seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm içeriği kilitlemek için **Tümü**'nü seçin.
onay işareti koyma	**İşartle** seçenek tuşu.
onay işaretini kaldırma	**Kaldır** seçenek tuşu.
işaretli öğeleri kilitleme	**Tamam** seçenek tuşu.

Telefon şifre girilmesini istediğinde, şifreyi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Not: Şifre, üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için bkz: sayfa 117.

FDN Modu *(Menü 6.6.7)*

SIM kartınız destekliyorsa, FDN (Sabit Arama Numarası) modunda, giden aramalarınızı sınırlı sayıda telefon numarasıyla kısıtlayabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre Dışı: her numarayı arayabilirsiniz.

Devrede: yalnızca Telefon Defteri'nde kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz. PIN2 kodunu girmeniz gerekir.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa, bu menü görüntülenmez.

PIN2 Değiştir *(Menü 6.6.8)*

PIN2 Değiştir özelliğiyle geçerli PIN2 numarasını yenisiyle değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN2 numarasını girmeniz gerekir.

Yeni bir PIN2 girdikten sonra tekrar girerek kodu doğrulamanız istenir.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa bu menü görüntülenmez.

Ek Ayarlar *(Menü 6.7)*

Otomatik arama veya cevaplama özelliklerini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

Özelliği...	**Şuna basın...**
açmak için	**AÇIK** seçenek tuşu. Seçeneğin önünde bir onay işareti görüntülenir.
kapatmak için	**KAPALI** seçenek tuşu. Onay işareti artık görüntülenmez.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Otomatik Tekrar Arama: bu seçenek işaretlendiğinde, telefon başarısız bir aramadan sonra bu telefon numarasını en çok on kez tekrar arar.

Not: İki arama denemesi arasındaki süre değişir.

Aktif Kapak: bu seçenek işaretlendiğinde, gelen aramayı cevaplamak için kapağı açmanız yeterlidir.

Seçenek işaretli değilse, gelen aramayı yanıtlamak için kapağı açmanız ve **Tek Tuşla Cevap** seçeneği ayarına bağlı olarak bir tuşa basmanız gerekir. Aşağıya bakın.

Tek Tuşla Cevap: bu seçenek işaretlendiğinde, gelen aramayı, ⓘ tuşu ve **Reddet** seçenek tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz. Aramayı reddetmek için ⓘ tuşuna veya **Reddet** seçenek tuşuna basın.

Bu seçenek işaretli değilse, yalnızca tuşuna veya **Kabul** seçenek tuşuna basabilirsiniz.

Kısa Yol *(Menü 6.8)*

Kaydırma tuşları, kısa yol tuşları olarak kullanılabilir. Bekleme modunda, belirli menülere doğrudan erişmenize olanak verir.

Sol ve Sağ tuşları, **Kısa Mesajlar** ve **Sesli Not** menülerine kısa yollar olarak ayarlanmıştır. Bu menüde, Yukarı ve Aşağı tuşlarına atanmış kısa yolları değiştirebilirsiniz.

Bir tuşa kısa yol atamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, kısa yol olarak kullanılacak tuşu seçin ve ardından **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak tuşa atanacak menü seçeneğini belirleyin.

   Not: Kısa yol tuşunu devre dışı bırakmak için **Hiç Biri** seçeneğini belirleyin.
3. **Seç** seçenek tuşuna basarak seçimi kaydedin.

Fabrika Ayarlarına Dön *(Menü 6.9)*

Telefonunuzun kolayca standart ayarlarına dönmesini sağlayabilirsiniz. Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmek için:

1. **Fabrika Ayarlarına Dön** menüsünü seçin.
2. Sekiz basamaklı telefon şifresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Not: Şifre, üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için bkz: sayfa 117.

Ajanda

Ajanda özelliğiyle şunları yapabilirsiniz:

- telefonun belirli bir saatte çalması için, örneğin bir randevuyu hatırlatması için alarm ayarlama.
- takvimi görüntüleme ve zaman çizelgenizi düzenleme.
- geçerli tarih ve saati ayarlama.
- yapılacak işler listesini hazırlama.
- sesli not kaydetme.
- telefonu, temel aritmetik işlemlerinde veya para birimi dönüşüm işlemlerinde hesap makinesi olarak kullanma.

Alarm *(Menü 7.1)*

Bu özellik şunları yapmanıza olanak verir:

- alarmı belirli bir saatte çalacak şekilde ayarlama.
- telefonu, kapalı olsa da otomatik olarak açılacak ve alarm çalacak şekilde ayarlama.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Tek Alarm: alarm bir kez çalar ve sonra devreden çıkar.

Günlük Alarm: alarm her gün aynı saatte çalar.

Sabah Çağrısı: alarm sabah sizi uyandırmak için çalar.

Alarmı ayarlamak için:

1. Ayarlanacak alarm tipini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

2. Alarmın çalacağı saati girin.

   Not: Telefonunuz 24 saat formatına göre ayarlanmıştır. Bu ayarı değiştirmek için bkz: sayfa 127.

   Alarm seçeneklerini kullanmak isterseniz, **Seçenekler** seçenek tuşuna basın. Şu seçenekler kullanılabilir:

   • **Alarmı Kaldır**: geçerli alarmı devre dışı bırakır.

   • **Alarm Tonu**: alarm melodisini seçmenizi sağlar.

3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4. 1. adımda **Sabah Çağrısı** seçeneğini belirlerseniz, yineleme seçeneğini **Pazartesi - Cuma** veya **Pazartesi - Cumartesi** olarak belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Alarm çaldığında durdurmak için ses seviyesi tuşlarından birine veya **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Alarmı Sil: tüm alarm ayarlarını devreden çıkarır.

Otomatik Tel. Aç: bu seçenek **Devrede** olarak ayarlandığında, telefon kapalı olsa da alarm belirlenen saatte çalar.

Menü seçeneği **Devre Dışı** olarak ayarlanır ve telefon belirlenen saatte kapalı olursa, alarm çalmaz.

Takvim *(Menü 7.2)*

Takvim özelliğiyle şunları yapabilirsiniz:

- notlarınızı kontrol etmek için takvime bakma.
- zaman çizelgenizi izlemek için notlar alma.
- anımsatıcı olarak kullanılacak alarm ayarlama.

Takvime Bakma

Takvim menüsünü (**Menü 7.2**) seçtiğinizde, takvim bugünün tarihi vurgulanmış olarak görüntülenir. **Seçenekler** seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Hepsini Tara: günden bağımsız olarak tüm notları en eskisinden başlayarak görüntüler. Notları taramak için Sol veya Sağ tuşuna basın.

Tümünü Sil: tüm notlarınızı silmenize olanak verir. Silmeden önce işlemi onaylamanız istenir.

Tarihe Git: belirli bir tarihe doğrudan gitmenizi sağlar.

Çık: takvim özelliğinden çıkar ve Bekleme moduna döner.

Not Yazma

Bir gün için en çok 30 not oluşturabilirsiniz.

Belirli bir tarihle ilgili not yazmak veya varolan notları düzeltmek için:

1. Kaydırma tuşlarını kullanarak takvimden bir tarih seçin.

   Not: Bir önceki veya bir sonraki aya geçmek için telefonun sol tarafındaki Ses Seviyesi tuşlarına basın.

2. **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Notunuzu yazabileceğiniz boş bir not sayfası görüntülenir.

3. Notunuzu yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not: Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 44.

   Alarm ayarlamak isteyip istemediğiniz sorulur.

4. Alarmın seçtiğiniz günde çalmasını istiyorsanız, **Evet** seçenek tuşuna basın.

   İstemiyorsanız **Hayır** seçenek tuşuna basın. Not kaydedilir.

5. **Evet** seçenek tuşuna bastıysanız, alarm saatini ayarlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not: Telefonunuz 24 saat formatına göre ayarlanmıştır. Bu ayarı değiştirmek için bkz: sayfa 127.

   Alarm melodisini seçmek için **Melodi** seçenek tuşuna da basabilirsiniz.

Takvimde tarihin rengi, bu tarihle ilgili bir not bulunduğunu göstermek için yeşile dönüşür.

Not Görüntüleme

Takviminizde not bulunan bir günü seçtiğinizde, bu günle ilgili son not görüntülenir.

Kayıtlı birden çok not varsa, bir önceki veya bir sonraki nota gitmek için Sol veya Sağ tuşuna basın.

Günle ilgili yeni bir not eklemek için **Yeni** seçenek tuşuna basın.

Seçenekler seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Düzelt: not metnini değiştirmenize olanak verir.

Alarm: notu hatırlamanız için belirli bir saatte çalacak bir alarm ayarlamanıza olanak verir. Alarmı daha önceye ayarlarsanız, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Sil: aldığınız notu silmenizi sağlar.

Kopyala: notu başka bir tarihe kopyalamanıza olanak verir.

Taşı: notun tarihini değiştirmenize olanak verir.

Saat & Tarih *(Menü 7.3)*

Bu menü, görüntülenen geçerli tarih ve saati değiştirmenizi sağlar. Dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu da öğrenebilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Saat Ayarı: geçerli saati girmenize olanak verir. Saat formatını, **Saat Formatı** menüsünden (**Menü 7.3.4**) seçebilirsiniz.

Not: Saati ayarlamadan önce, **Dünya Saatleri** menüsünde (**Menü 7.3.3**) içinde bulunduğunuz saat dilimini belirlemeniz gerekir. Sonraki sayfaya bakın.

Tarih Ayarı: günü, ayı ve yılı girmenize olanak verir.

Dünya Saatleri: Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu öğrenmenize olanak sağlar.

Ekranda şunlar görüntülenir:

- şehir ismi.
- geçerli tarih ve saat.
- yerel saati (standart ayar) ayarlamanız durumunda, seçilen şehir ve bulunduğunuz şehir arasındaki saat farkı (ayrıntılar için aşağı bakın).

Saat diliminizi seçmek için:

1. Sol veya Sağ tuşuna bir veya birkaç kez basarak saat diliminize karşılık gelen şehri seçin.

   Yerel saat ve tarih görüntülenir.

2. **Ayarla** seçenek tuşuna basın.

Saat Formatı: saat formatını **24 Saat** veya **12 Saat** olarak ayarlamanıza olanak verir.

Hesap Makinası *(Menü 7.4)*

Bu özellik, telefonu hesap makinesi olarak kullanabilmenizi sağlar. Hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemlerine olanak verir.

1. Sayısal tuşları kullanarak ilk sayıyı girin.

   Notlar:
   - Hataları silmek veya ekranı temizlemek için **C** tuşuna basın.
   - Ondalık virgül veya parantez eklemek için istediğiniz simge görüntüleninceye kadar sol seçenek tuşuna basın.

2. İstediğiniz işlemin simgesi görüntüleninceye kadar sağ seçenek tuşuna basın: **+** (toplama), **-** (çıkartma), ∗ (çarpma), **/** (bölme).

3. İkinci sayıyı girin.

4. Sonucu görüntülemek için tuşuna basın.

5. 1 ile 4 arasındaki adımları gerektiği kadar tekrarlayın.

İş Listesi *(Menü 7.5)*

Bu özellik şunları yapmanıza olanak verir:

- yapmanız gereken görevlerin listesini girme.
- her görevin önem düzeyini ve zaman sınırını belirleme.
- görevleri öneme ve durum işaretine göre listeleme.

İş Listesi Hazırlama

1. **Yeni** seçenek tuşuna basın.

2. İlk görevi girin.

   Not: Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 44.

3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4. Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak önem düzeyi olarak yüksek, normal veya düşük seçeneklerinden birini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

5. Zaman sınırını girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Zaman sınırı belirlemek istemiyorsanız, **Geç** seçenek tuşuna basın.

İş Listesini Düzeltme

İş Listesi menüsünü seçtiğinizde (**Menü 7.5**), geçerli içerik, görevlerin tamamlanmış odluğunu belirtmek üzere bir onay işaretiyle ve önem düzeyi Yüksek için , Normal için ve Düşük için ile gösterilir.

İşlem	Yordam
Belirli bir görevin ayrıntılarını görme	① Görevi vurgulayın. ② **Göster** seçenek tuşuna basın. ③ Gerekirse, Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak görevleri gözden geçirin.
Belirli bir görevin durumunu değiştirme	① Görevi vurgulayın. ② Geçerli tarih ve saat itibariyle görevi tamamlandı olarak işaretlemek için * tuşuna basın. veya ① Görevi vurgulayın. ② **Seçenekler** seçenek tuşuna basın. ③ **İşartle** seçeneğini belirleyin. ④ Uygun durumu seçin (**Tamam** veya **Geri Al**).
Yeni görev oluşturma	① **Seçenekler** seçenek tuşuna basın. ② **Yeni** seçeneğini belirleyin. ③ Görev metnini, önem düzeyini ve/veya zaman sınırını girin.
Girilmiş bir görevi düzeltme	① Görevi vurgulayın. ② **Seçenekler** seçenek tuşuna basın. ③ **Düzelt** seçeneğini belirleyin. ④ Görev metnini, önem düzeyini ve/veya zaman sınırını değiştirin.

İşlem	Yordam
Girilmiş görevleri önem düzeyine veya duruma göre listeleme	① **Seçenekler** seçenek tuşuna basın. ② **Listele** seçeneğini belirleyin. ③ Listeleme ölçütünü seçin (**Yüksek**, **Düşük**, **Tamam** veya **Geri Al**).
Görevi kopyalama	① Görevi vurgulayın. ② **Seçenekler** seçenek tuşuna basın. ③ **Kopyala** seçeneğini belirleyin. ④ Görev metnini, önem düzeyini ve/veya zaman sınırını değiştirin.
Takvime görev kopyalama	① Görevi vurgulayın. ② **Seçenekler** seçenek tuşuna basın. ③ **Takvime kopyala** seçeneğini belirleyin. ④ Görev metnini, önem düzeyini ve zaman sınırını değiştirin ve alarmı ayarlayın.
Görevi silme	① Görevi vurgulayın. ② **Seçenekler** seçenek tuşuna basın. ③ **Sil** seçeneğini belirleyin.
Tüm görevleri silme	① **Seçenekler** seçenek tuşuna basın. ② **Tümünü Sil** seçeneğini belirleyin. ③ **Tamam** seçenek tuşuna basarak silme işlemini onaylayın.

İşlem	Yordam
İş Listesi'nden çıkma	① **Seçenekler** seçenek tuşuna basın. ② **Çık** seçeneğini belirleyin.

Sesli Not *(Menü 7.6)*

Sesli not kaydedebilirsiniz. Kayıt sonrasında, bu notu Multimedya Mesaj Servisi'ni kullanarak başkalarına gönderebilirsiniz.

Not: Bekleme modunda, Sağ seçenek tuşuna basıp bu menüye hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

Kaydet *(Menü 7.6.1)*

Bu menü, yeni bir not kaydetmenize olanak verir. Bu seçeneği belirlediğinizde, ekranda 30 saniyelik bir sayaç görüntülenir.

Not: Bekleme modunda, Sağ seçenek tuşunu basılı tutarak bu menüye hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

1. Kaydetmeye başlamak için **Kaydet** seçenek tuşuna basın.
2. Mikrofona konuşarak bir not kaydedin.
3. **Dur** seçenek tuşuna bastığınızda veya kayıt süresi dolduğunda, aşağıdaki seçenek görüntülenir:
   - **Dinle**: notunuzu dinlemenizi sağlar.
   - **Tekrar Kaydet**: notu iptal eder ve yeni bir not kaydetmenize olanak verir.
   - **Kaydet**: notu kaydetmenizi sağlar.
   - **Çık**: kaydınızı iptal eder ve **Kaydet** menüsünden çıkar.
4. Notu kaydetmek için seçenekler arasından **Kaydet**'i seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
5. Gerekirse, standart ismi silmek için **C** tuşuna basın ve not için bir isim girin.

Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 44.

6. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not kaydedilir ve ekranda not bilgileri görüntülenir.

7. **Seçenekler** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki not seçeneklerini kullanabilirsiniz:
   - **Gönder**: notu MMS özelliğini kullanarak başkalarına göndermenize olanak verir. İzlenecek yordam için bkz: sayfa 83.
   - **Yeniden adlandır**: notun ismini değiştirmenize olanak verir.
   - **Sil**: notu siler.

8. Çıkmak için **C** veya ⏻ tuşuna basın.

Not Listesi *(Menü 7.6.2)*

Bu menü, sesli not listenizi gösterir. Nota gidin ve **Seçenekler** seçenek tuşuna basın. Şu seçenekler kullanılabilir:

Çal: notu çalar.

Gönder: notu MMS özelliği yardımıyla başka kişilere göndermenize olanak verir. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 83.

Yeniden adlandır: notun ismini değiştirmenize olanak verir.

Özellikler: isim, oluşturulma tarihi, kayıt süresi ve bellek boyutu gibi not ile ilgili bilgileri görüntüler.

Sil: notu siler.

Tümünü Sil *(Menü 7.6.3)*

Bu menüde, sesli notlarınızın tümünü silebilirsiniz.

Onay mesajı göründüğünde **Evet** tuşuna basın. Silme işlemini iptal etmek için **Hayır** tuşuna basın.

Bellek Durumu *(Menü 7.6.4)*

Sesli notlar için bellek miktarını kontrol edebilirsiniz.

Kaydettiğiniz not sayısı ve kaydedebileceğiniz toplam not sayısı ile birlikte toplam, kullanılan ve boş alan miktarı ekranda gösterilir.

Para Birimi Dönüşümü *(Menü 7.7)*

Bu menüyü kullanarak para birimlerini birbirine dönüştürebilirsiniz.

1. Kaynak para biriminizin geçerli kurunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   # tuşuna basarak ondalık virgül girebilirsiniz.

2. Dönüştürülecek miktarı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Girdiğiniz miktar ve eşdeğeri görüntülenir.

3. Para birimi dönüştürücüsünden çıkmak için **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Şebeke Servisleri

Bu menüdeki işlevler, şebeke servisleridir. Servis sağlayıcınıza başvurarak bu işlevlerin kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir ve isterseniz abone olabilirsiniz.

Arama Yönlendirme *(Menü 8.1)*

Bu şebeke servisi, gelen aramaların belirlediğiniz bir numaraya aktarılmasını sağlar.

Örnek:Tatildeyken, işle ilgili aramaları bir çalışma arkadaşınıza aktarmak isteyebilirsiniz.

Sesli aramaları ve/veya veri aramalarını aktarmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Koşulsuz Aktar: her arama aktarılır.

Meşgulse: başka bir arama sırasında gelen aramalar aktarılır.

Yanıt Yoksa: aramalar, telefona cevap vermediğinizde aktarılır.

Ulaşılamıyorsa: aramalar, servis sağlayıcınızın kapsama alanı dışında olduğunuzda aktarılır.

Tümünü iptal et: tüm arama aktarma seçeneklerini iptal eder.

Arama aktarma seçeneklerini ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir arama aktarma seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak sesli veya veri arama tipini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Geçerli durum görüntülenir. Seçenek ayarlanmış durumdaysa, aramaların aktarıldığı numara görüntülenir.

3.

Bunun için...	**Şuna basın...**
arama aktarmayı etkinleştirme	**Etkinle** seçenek tuşu. 4. adıma gidin.
aranacak numarayı değiştirme	**Değiş.** seçenek tuşu. 4. adıma gidin.
aktarmayı devre dışı bırakma	**Çıkart** seçenek tuşu.

4. Aramaların aktarılacağı numarayı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Uluslararası kodu girmek için **+** işareti görüntüleninceye kadar **0** tuşuna basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Tümünü iptal et seçeneğini belirleyerek, tüm arama aktarma ayarlarını devre dışı bırakabilirsiniz.

Arama Engelleme *(Menü 8.2)*

Arama engelleme şebeke servisi, aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

Sesli aramaları ve/veya veri aramalarını kısıtlamak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Tüm gidenler: arama yapılamaz.

Uluslararası: uluslararası arama yapılamaz.

Uluslararası Yurtiçi Hariç: yurtdışındayken sadece bulunduğunuz ülkedeki ve ana servis sağlayıcınızın bulunduğu ülkedeki numaralar aranabilir.

Tüm gelenler: arama alınamaz.

Yurtdışındayken Gelenler: telefon ana servis alanınız dışında kullanılırken arama alınamaz.

Tümünü iptal et: tüm arama engelleme ayarları devreden çıkartılır; aramalar normal olarak yapılabilir.

Arama engelleme seçeneklerini ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir arama engelleme seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp sesli veya veri olmak üzere arama tipini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkinle** seçenek tuşuna basın.

4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme kodunu girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Belirli arama engelleme ayarlarını devre dışı bırakmak için:

1. Devreden çıkartılacak engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin geçerli olduğu arama tipini seçin.
3. **İptal** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme kodunu girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Tümünü iptal et seçeneğini belirleyerek, tüm arama engelleme ayarlarını devre dışı bırakabilirsiniz.

Geçersiz işlem: bu seçeneği kullanarak servis sağlayıcısından aldığınız arama engelleme şifresini ayarlayıp değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir.

Yeni şifreyi girdikten sonra, onaylamak için şifreyi tekrar girmeniz istenir.

Arama Bekletme *(Menü 8.3)*

Bu şebeke servisi, görüşme sırasında birinin size ulaşmaya çalıştığını bildirir.

Sesli aramalar ve/veya veri aramaları için arama bekletme seçeneklerini ayrı olarak belirleyebilirsiniz.

Arama bekletme seçeneklerini ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, arama bekletme seçeneğini uygulamak istediğiniz sesli veya veri arama tipini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Arama bekletmenin devrede veya devre dışı olduğu bilgisi ekranda verilir.

2. Gerektiğinde, **Etkinle** veya **İptal** seçenek tuşlarını kullanarak arama bekletme özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

   Önceki ekrana dönmek için **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Tümünü iptal et seçeneğini belirleyerek, tüm arama bekletme ayarlarını devre dışı bırakabilirsiniz.

Şebeke Seçimi *(Menü 8.4)*

Şebeke Seçimi özelliği, yerel bölgenizin dışında şebeke geçişi yaparken kullanılacak şebekeyi otomatik olarak veya el ile seçmenize olanak verir.

Not: Ana şebekeniz dışındaki bir şebekeyi, yalnızca ana şebekenizle geçerli bir şebeke geçişi sözleşmesi varsa seçebilirsiniz.

Şebeke geçişinde şebekeyi otomatik olarak veya el ile seçmek için:

1. **Şebeke Seçimi** görüntülendiğinde, **Seç** seçenek tuşuna basın.

2. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın, ardından **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Otomatik'i seçerseniz, geçiş sırasında kullanılabilir durumdaki ilk şebekeye bağlanırsınız.

   Manuel'i seçerseniz, telefon kullanılabilir şebekeleri tarar. 3. adıma gidin.

3. İstediğiniz şebeke vurgulanıncaya kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın, ardından **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Bu şebekeye bağlanırsınız.

Arayıcı Kimliği *(Menü 8.5)*

Telefon numaranızın aradığınız kişinin telefonunda görünmesini önleyebilirsiniz.

Not: Bazı şebekelerde kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin verilmez.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Standart: şebekenin standart ayarı kullanılır.

Numarayı Gizle: numaranız, görüştüğünüz kişinin telefonunda görüntülenmez.

Numara Yolla: numaranız, her arama yaptığınızda görüntülenir.

Kapalı Kullanıcı Grubu (CUG) *(Menü 8.6)*

Bu şebeke servisi, gelen ve giden aramaların seçili bir kullanıcı grubuyla kısıtlanmasına olanak verir. En çok on kullanıcı grubu oluşturabilirsiniz.

Kapalı kullanıcı grubu oluşturma ve kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Örneğin: Çalışanlarına SIM kartları dağıtan bir şirket, aramaların aynı ekipteki kişilerle sınırlı kalmasını isteyebilir.

Kapalı Kullanıcı Grubu'nu Etkinleştirme

Kapalı Kullanıcı Grubu menüsünü seçtiğinizde, CUG işlevine girebilirsiniz. **Seç** seçenek tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

Dizin Listesi: CUG dizin numaralarını listeleme, ekleme veya silme olanağı verir. Geçerli CUG dizinleri görünür. Servis sağlayıcınızın önerdiği biçimde yeni bir CUG dizini ekleyin veya bir grubu silin.

Bunun için...	**Şuna basın...**
varolan CUG dizinlerini tarama	Yukarı veya Aşağı tuşu.
yeni bir CUG dizini ekleme	**Seçenekler** seçenek tuşuna basın, **Ekle** seçeneğini belirleyin ve dizini girin.
CUG dizinini silme	**Seçenekler** seçenek tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini belirleyin.
CUG dizinini etkinleştirme	**Seçenekler** seçenek tuşuna basın ve **Etkinle ştir** seçeneğini belirleyin.

Dış Erişim: Kapalı Kullanıcı Grubu'ndakiler dışındaki numaraların aranmasına izin vermenizi veya vermemenizi sağlar. Bu özellik CUG aboneliğinin niteliğine bağlıdır. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Standart Grup: servis sağlayıcınızla standart bir CUG ayarlayabilirsiniz. Bunu yaptıysanız, telefonunuzdaki **Standart Grup** seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Arama yaparken, listeden seçmek yerine standart CUG'unuzu kullanma seçeneğine sahip olacaksınız.

Devreden Çıkart: CUG işlevini devreden çıkartır. Bu menü sadece standart grup devredeyken veya CUG dizini seçildiğinde görünür.

Bant Seçimi *(Menü 8.7)*

Telefondan arama yapılabilmesi ve arama alınabilmesi için telefonun kullanılabilen şebekelerden birine kaydolması gerekir. Telefonunuz, aşağıdaki şebeke türlerinin tümüyle çalışabilir:

- Birleşik GSM 900/1800
- GSM 1900

Telefonunuzu satın aldığınız ülke, kullanılacak standart bandı belirleyecektir. Yurt dışına seyahat ederken uygun bir banda geçmeyi unutmamanız gerekir.

1. **Bant Seçimi** görüntülendiğinde, **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp ardından **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. Seçtiğiniz şebeke bandı ekranda onaylandığında, **Evet** seçenek tuşuna basın.

   Seçme işlemini iptal etmek için **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Yeni bir bant seçtiğinizde, telefonunuzda bir onay mesajı görüntülenir ve kullanılabilir şebekelerin tümü otomatik olarak taranır. Telefonunuz bant kapsamında tercih edilen bir şebekeye kaydolur.

Eğlence Kutusu

Eğlence Kutusu menüsünde pek çok eğlence seçeneği bulunur.

WAP Tarayıcısı *(Menü 9.1)*

Telefonunuz, Kablosuz Web'e erişmenize ve gezinmenize olanak veren bir WAP (Wireless Application Protocol - Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) tarayıcısıyla donatılmıştır.

Ana Sayfa *(Menü 9.1.1)*

Bu menüyü seçtiğinizde, telefon şebekeye bağlanır ve Kablosuz Web servis sağlayıcısının giriş sayfası yüklenir. Bekleme modunda *i* tuşuna da basabilirsiniz.

WAP Tarayıcısı başlangıç ana sayfasının içeriği, Kablosuz Web servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ekranı taramak için Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanın.

Not: Başlangıç ana sayfasına WAP tarayıcısındaki başka bir ekrandan erişmek için **Ana Sayfa** seçeneğini kullanın. WAP Tarayıcısı menüleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 147.

WAP Tarayıcısı'ndan Çıkma

Tarayıcıdan çıkmak istediğinizde ⏻ tuşunu basılı tutun.

WAP Tarayıcısı'nda Dolaşma

Bunun için...	Şuna basın...
tarayıcı öğelerini tarayarak seçim yapma	► simgesi öğeye işaret edinceye kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın ve ardından **Seç** seçenek tuşuna basıp seçimi onaylayın.
önceki sayfaya dönme	**Geri** seçenek tuşu veya **C** tuşu.
başlangıç ana sayfasına dönme	* tuşuna 2 saniyeden daha uzun bir süre basın ve **Ana Sayfa** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 147.

WAP Tarayıcısı'na Metin Girme

Metin girmeniz istendiğinde, geçerli metin giriş modu ekranda gösterilir. Metin giriş modunu değiştirmek için *i* tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Şu modlar kullanılabilir:

Büyük harf karakter modu (**A**): büyük harf İngilizce karakterler girmenize olanak verir.

Küçük harf karakter modu (**a**): küçük harf İngilizce karakterler girmenize olanak verir.

T9 modu (**T9**): her harf için tek bir tuşa basarak İngilizce karakterler girmenize olanak verir. Bu modda, alternatif sözcükleri görüntülemek üzere yalnızca **0** tuşunu kullanabilirsiniz. Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için * tuşuna basın.

Rakam modu (**1**): rakam girmenize olanak verir.

Tarayıcı Menü Seçeneklerini Seçme ve Kullanma

WAP Tarayıcısı kullanırken, Kablosuz Web'de gezmek için çeşitli menü seçenekleri bulunur.

Bir menü seçeneğine erişmek için:

1. * tuşuna basın ve tuşu basılı turun.

   Bir menü listesi görüntülenir.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir menüyü vurgulayın.

3. **Seç** seçenek tuşuna basıp bir seçeneği belirleyin.

4. Gerekirse, Yukarı ve Aşağı tuşlarına basarak ikinci bir seçenek belirleyin ve sonra onaylamak için **Seç** seçenek tuşuna basın.

Not: WAP tarayıcısının sürümüne bağlı olarak menüler farklılık gösterebilir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Yeniden Yükle: bu seçenek, o an açık olan sayfayı yeniden yükler.

Ana Sayfa: sizi istediğiniz zaman Kablosuz Web servis sağlayıcısının ana sayfasına götürür.

URL'ye Git: Web sayfasının URL adresini el ile girmenize olanak verir. Adresi girdikten sonra, **Tamam** seçenek tuşuna basarak doğrudan Web sayfasına gidebilirsiniz.

URL Göster: bağlı olduğunuz Web sayfasının URL adresini görüntüler. Geçerli sayfayı başlangıç ana sayfası olarak ayarlamanıza da olanak verir.

Bunun için...	Şuna basın...
geçerli sayfayı başlangıç ana sayfası olarak ayarlama	**Seçenekler** seçenek tuşuna basın ve **Ana Sayfa Olarak Kaydet** seçeneğini belirleyin.
geçerli sayfa için bir yer işareti ayarlama	**Seçenekler** seçenek tuşuna basın ve **Yer İşareti Olarak Kaydet** seçeneğini belirleyin.
ayarı iptal etme	**Geri** seçenek tuşu.

Ana Sayfayı Değiştir: bu özelliği kullanarak, başlangıç ana sayfasını el ile değiştirebilirsiniz. URL'yi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Metin girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 146.

Ön Belleği Sil: en son erişilen Web sayfalarının saklandığı ön bellekteki bilgileri siler.

Gelen Mesaj: web sunucusundan alınan mesajları okumanıza olanak verir.

Favori *(Menü 9.1.2)*

Bu menü, en çok on favori Web sitenizin URL adreslerini kaydetmenize olanak verir. WAP tarayıcısını kullanırken # tuşunu basılı tutarak bu menüye doğrudan erişebilirsiniz.

URL adresini kaydetmek için:

1. Boş bir konum seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Adresi girin ve **Gir** seçenek tuşuna basın.

   Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 44.

3. Favori öğe için isim girin ve **Gir** seçenek tuşuna basın.

Favori öğelerinizi kaydettikten sonra, **Seç** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

URL'ye Git: hızlı bir şekilde siteye erişmenizi sağlar.

Düzelt: adresi ve ismi düzeltmenize olanak verir.

Sil: adresleri siler.

http:// *(Menü 9.1.3)*

Bu menü, erişmek istediğiniz Web sitesinin URL adresini el ile girmenize olanak verir.

Karakter girme konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 44.

Ayarlar *(Menü 9.1.4)*

Bu menü, WAP tarayıcısı için beş adet proxy sunucusu ayarlamanıza olanak verir. Ayarlar seçenekleri için servis sağlayıcınıza başvurun.

Her sunucu için şu seçenekler kullanılabilir:

Profil Adı: HTTP sunucusuna vermek istediğiniz adı girin.

Ana Sayfa URL: başlangıç ana sayfanızın adresini ayarlayın. Standart ana sayfa görüntülendiğinde, **C** tuşunu kullanarak bu sayfayı silebilir ve istediğiniz başka bir sayfayı girebilirsiniz.

Güvenlik: veri aktarım modunu seçin. Verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için **Güvenli**'yi, koruma istemiyorsanız **Güvensiz**'i seçin.

Taşıyıcı: erişilen her şebeke adresi tipi için kullanılacak bir taşıyıcı seçin; **GPRS** veya **Veri**. Geri kalan seçenekler, Taşıyıcı ayarına bağlıdır.

Taşıyıcı **GPRS** olarak ayarlandığında:

IP Adresi: Internet'e bağlanmak için gerekli olan WAP ağ geçidi adresini girin.

Kullanıcı Adı: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken Kullanıcı Kimliği'ni girin.

Şifre: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken şifreyi girin.

APN: GPRS şebeke ağ geçidi için kullanılan erişim noktası adını girin.

Taşıyıcı **Veri** olarak ayarlandığında:

IP Adresi: Internet'e bağlanmak için gerekli olan WAP ağ geçidi adresini girin.

Kullanıcı Adı: PPP sunucu kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: PPP sunucu şifresini girin.

Bağlantı No'su: PPP sunucu telefon numarasını girin.

Veri Arama Türü: bir veri arama türü seçin: **Analog** veya **ISDN**.

Not: Servis sağlayıcısına bağlı olarak WAP tarayıcısı ayarları değişebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ön Belleği Sil *(Menü 9.1.5)*

Telefonun en son erişilen Web sayfalarını saklamak için kullanılan geçici belleği olan önbelleğe kaydedilen bilgileri silebilirsiniz.

Silme işlemini onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın. İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Mesaj Al *(Menü 9.1.6)*

Bu menüde, sunucudaki web mesajlarına erişebilir ve bu mesajları alabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Gelen Mesajlar: web sunucusundan alınan mesajları okumanıza olanak verir.

Al: telefonunuzun web mesajlarını alıp almayacağını belirlemenize olanak verir.

Tümünü Sil: tüm web mesajlarını silmenize olanak verir.

Oyunlar & daha fazlası *(Menü 9.2)*

WAP Tarayıcısı'nı kullanarak çeşitli kaynaklardan MIDlet'ler (cep telefonlarında çalışan Java uygulamaları) yükleyebilir ve bunları telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Oyunlar & daha fazlası menüsüne eriştiğinizde, standart oyunların listesi görünür. Karşıdan yüklediğiniz oyunlar da listeye eklenir.

Not: Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, Java servisleri kullanılmayabilir.

MIDlet Başlatma

Not: Aşağıda açıklanan işlem, standart oyunlar içindir. Karşıdan yüklenen oyunlar için işlem farklı olabilir.

1. Oyunlar listesine eklemek istediğiniz MIDlet'e gidin ve **Çalıştır** seçenek tuşuna basın.
2. MIDlet'in başlangıç ekranında, menü kaydırma tuşlarını kullanarak bir seçeneğe gidin.

   Şu seçenekler kullanılabilir:

   - **START GAME** (Oyunu başlat): yeni bir oyun başlatır.
   - **CONTINUE** (Devam): oynadığınız son oyuna devam etmenize olanak verir.
   - **HIGH SCORE** (En iyi puan): en iyi puan tablosunu gösterir. Bu seçenek bazı oyunlarda kullanılamayabilir.
   - **HOW TO PLAY** (Nasıl oyanır): oyunun nasıl oynanacağını ve oyunla ilgili önemli işlevleri gösterir.
   - **OPTION** (Seçenek): oyunun sesini açıp kapatmanıza olanak verir.

3. Seçiminizi onaylamak için *i* tuşuna basın.

Oyun oynarken aşağıdakileri yapmak için...	**Şuna basın...**
ses seviyesini ayarlama	Ses seviyesi tuşları.
oyunu durdurup başlangıç ekranına dönme	**C** tuşu.
oyundan çıkma	⏻ tuşu.

MIDlet bilgilerini görüntüleme

1. İstediğiniz MIDlet'e gidin ve **Bilgi** seçenek tuşuna basın.

   Ekranda, MIDlet ile ilgili dosya boyutu, uygulama sürümü ve satıcı gibi bilgiler görüntülenir.
2. Diğer MIDlet bilgilerini taramak için menü kaydırma tuşlarına basın.
3. MIDlet'i silmek isterseniz, **Sil** seçenek tuşuna basın ve silme işlemini onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

   Not: Varsayılan oyunları listeden seçtiğinizde, oyunları silmenizi önlemek için **Sil** seçeneği kullanılamaz.
4. Çıkmak ve Oyunlar listesine geri dönmek için **Geri** seçenek tuşuna veya **C** tuşuna basın.

Metin Girme

MIDlet kullanırken metin girmeniz gerekirse, aşağıdaki giriş modlarını kullanabilirsiniz:

Büyük harf karakter modu (**A**): büyük harf İngilizce karakterler girmenize olanak verir.

Küçük harf karakter (**a**): küçük harf İngilizce karakterler girmenize olanak verir.

Rakam modu (**1**): rakam girmenize olanak verir.

Simge modu: simge girmenize olanak verir. Kaydırma tuşlarına basarak bir simgeyi vurguladıktan sonra, simgeyi eklemek için *i* tuşuna basın.

T9 modu (**T9**): her harf için tek bir tuşa basarak İngilizce karakterler girmenize olanak verir. Bu modda, **0** tuşlarına basarak büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Metin giriş modunu değiştirmek için ekranın seçenek tuşu alanında uygun gösterge görüntüleninceye kadar * tuşuna basın.

DNS Ayarlarını Değiştirme

DNS (Etki Alanı Adı Sunucusu), Java sunucusu etki alanı adını bir IP adresine atayan sunucudur. DNS ayarı üretici tarafından ayarlanır, ancak bazı durumlarda, servis sağlayıcınızın yönergeleri doğrultusunda bu ayarı değiştirmeniz gerekebilir.

1. Oyunlar listesinde **Ayar** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Sayısal tuş takımını kullanarak birincil adresi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. İkincil adresi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Sesler *(Menü 9.3)*

Bu menüde, web sunucusundan yüklenen veya multimedya mesajlarla alınan seslerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Yüklenen sesleri geçerli zil sesi tonu olarak kullanmak üzere ayarlayabilir veya başka telefonlara gönderebilirsiniz.

Seçenekler seçenek tuşuna basarak, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeniden adlandır: sesin adını değiştirmenize olanak verir.

Sil: sesi siler.

Zil Sesi Olarak Ata: sesi, zil sesi olarak ayarlar.

Resimler *(Menü 9.4)*

Bu menüde, web sunucusundan yüklenen veya mesajlarla alınan resimlerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Yüklenen fotoğrafları geçerli fon resmi olarak kullanmak üzere ayarlayabilir veya başka telefonlara gönderebilirsiniz.

Bir fotoğrafı arkaplan resmi olarak ayarlarsanız, bu fotoğraf listede **Fotoğrafım** olarak görünür.

Seçenekler seçenek tuşuna basarak, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeniden adlandır: resmin adını değiştirmenize olanak verir.

Sil: resmi siler.

Duvar kağıdı Olarak Ayarla: resmi, bekleme ekranında kullanılan arkaplan resmi olarak ayarlar.

Tümünü Sil *(Menü 9.5)*

Bu menü, Oyunlar, Sesler ve Resimler klasörlerindeki karşıdan yüklenen öğelerin tümünü silmenize olanak verir. Bir defada tüm öğeleri silebilirsiniz.

Bunun için...	**Şuna basın...**
temizlenecek klasörü seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm mesajlarınızı silmek için **Tümü** seçeneğini belirleyin.
onay işareti koyma	**İşartle** seçenek tuşu.
onay işaretini kaldırma	**Kaldır** seçenek tuşu.
işaretli öğeleri silme	**Sil** seçenek tuşu.

Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

Bellek Durumu *(Menü 9.6)*

Oyunlar, sesler ve resimler için kullanılan ve kalan bellek miktarını kontrol edebilirsiniz.

Oyunlar: toplam, kullanılan ve boş alanın yanı sıra, karşıdan yüklediğiniz oyunların sayısı ekranda görüntülenir.

Sesler & Resimler: toplam, kullanılan ve boş alanın yanı sıra, sesler ve resimler için kullanılan her alan ekranda görüntülenir.

Sorunları Giderme

Telefonunuzda sorunlarla karşılaşıyorsanız, bir servis uzmanına başvurmadan önce aşağıdaki basit denetimleri gerçekleştirin. Böylece gereksiz servis masrafını ve zaman kaybını önlemiş olursunuz.

Telefonunuzu açtığınızda aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir:

SIM Kart Yerleştirin

- SIM kartın doğru takıldığından emin olun.

Telefon Kilitli Şifreyi Girin

- Otomatik kilitleme işlevi devrede. Telefonu kullanmak için telefon şifresini girmeniz gerekir.

PIN'i Gir

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kartıyla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- PIN Sorgusu özelliği etkindir. Telefonu her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için **PIN Sorgusu** menüsünü (**Menü 6.6.1**) kullanın.

PUK'u Gir

- PIN kodu üç kez arka arkaya hatalı girildi ve telefon kilitlendi. Servis sağlayıcınız tarafından verilen PUK kodunu girin.

"Servis Yok," "Şebeke Hatası" veya "Yapılmadı" mesajı görüntülenir

- Şebeke bağlantısı kesildi. Sinyalin zayıf alındığı bir yerde (tünelde veya yüksek binaların ortasında) olabilirsiniz. Yer değiştirip tekrar deneyin.
- Servis sağlayıcınızdan abone olmadığınız bir seçeneğe erişmek istiyorsunuz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Numara girdiniz ancak arama yapılamadı

- tuşuna bastınız mı?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişim sağlanıyor?
- Giden arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayan size ulaşamıyor

- Telefonunuz açık mı (tuşunu bir saniyeden uzun bir süre basılı tuttunuz mu)?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişim sağlanıyor?
- Gelen arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayanlar sesinizi duyamıyor

- Mikrofonu mu kapattınız?
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon sinyal sesi vermeye başlıyor ve ekranda "**Dikkat** Batarya Zayıf" yazısı yanıp sönüyor

- Bataryanızın şarj durumu düşük seviyededir. Bataryayı şarj edin.

Aramanın ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesine ( ) bakın; göstergedeki çubuk sayısı, güçlüden ( ) zayıfa ( ) kadar sinyal gücünü gösterir.
- Telefonu hafifçe kaldırarak anteni yükseltin veya kapalı bir yerdeyseniz pencere kenarına gidin.

Bir Telefon Defteri kaydını çağırdığınızda numara aranmıyor

- Telefon Defteri Arama özelliğini kullanarak numaranın doğru kaydedilip kaydedilmediğini denetleyin.
- Gerekliyse yeniden kaydedin.

Yukarıdaki yönergeler sorunu çözmenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

• telefonunuzun modeli ve seri numaraları
• garanti bilgileriniz
• sorunun açık şekilde tanımı

Ardından yerel bayiinize veya Samsung yetkili servisine başvurun.

Erişim Kodları

Telefonunuzun ve SIM kartın kullandığı bir çok erişim kodu vardır. Bu kodlar, telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korur.

Aşağıda açıklanan kodlardan biri istendiğinde, uygun kodu (yıldız işareti olarak görüntülenir) girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Hata yaptığınızda, hatalı rakam silininceye kadar **C** tuşuna basın ve ardından doğru kodu girmeye devam edin.

PUK ve PUK2 dışındaki erişim kodları, **Güvenlik** menüsü (**Menü 6.6**) kullanılarak değiştirilebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 116.

Önemli! Erişim kodlarının 155 gibi acil arama numaralarına benzememesine dikkat edin. Bu şekilde, yanlışlıkla acil arama yapılmasını önlemiş olursunuz.

Telefon Şifresi

Telefon Kilidi özelliği, izinsiz kullanıma karşı telefonunuzu korumak üzere telefon şifresini kullanır. Telefon şifresi telefonla birlikte verilir ve üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır.

Bunun için...	**Bkz:**
telefon Kilidi özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma	sayfa 117 (**Menü 6.6.3**).
telefon şifresini değiştirme	sayfa 117 (**Menü 6.6.4**).

PIN

Kişisel Tanımlama Numarası (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) veya kısaca PIN (4-8 basamaklı), SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu kod, genellikle SIM kartıyla birlikte verilir.

Art arda üç kez hatalı PIN girerseniz, kod devre dışı kalır ve PUK kodunu girmeden yeniden devreye sokulamaz (aşağıya bakın).

Bunun için...	**Bkz:**
PIN Sorgusu özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma	sayfa 116 (**Menü 6.6.1**).
PIN kodunu değiştirme	sayfa 116 (**Menü 6.6.2**).

PUK

Devre dışı bırakılmış PIN kodunu değiştirmek için 8 basamaklı PUK (PIN Kilit Anahtarı - **P**IN **U**nblocking **K**ey) gerekir. PUK, SIM kartıyla birlikte verilebilir. Verilmediyse veya kaybettiyseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN kodunuzu yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
2. Yeni PIN kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. **Yeni PIN Doğrula** mesajı görüntülendiğinde, aynı kodu tekrar yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

PUK kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, SIM kartınız geçersiz hale gelir. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2

Bazı SIM kartlarıyla verilen PIN 2 kodu (4 - 8 basamaklı), maksimum arama ücretini ayarlama gibi özel işlevlere erişebilmek için gereklidir. Bu işlevler SIM kart tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

PIN2 kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz kod devre dışı kalır ve PUK2 kodunu girerek yeniden etkinleştirmeniz gerekir.

PIN2 kodunu değiştirmek için bkz: sayfa 119 (**Menü 6.6.8**).

PUK2

Devre dışı bırakılmış bir PIN2 kodunu değiştirmek için bazı SIM kartlarıyla birlikte verilen, 8 basamaklı PUK2 (PIN Kilit Anahtarı 2 - **P**IN **U**nblocking **K**ey **2**) gerekir. Bu kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2 kodunuzu yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK2 kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
2. Yeni PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. **PIN2 Doğrula** mesajı görüntülendiğinde, aynı kodu tekrar yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

PUK2 kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, PIN2 kodu gerektiren işlevlere erişemezsiniz. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme Şifresi

Arama Engelleme işlevini kullanırken 4 basamaklı bir engelleme şifresi gerekir. Şifre, bu işleve abone olduğunuzda servis sağlayıcısı tarafından verilir.

Bu parolayı **Arama Engelleme** menüsünden (**Menü 8.2**) değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 139.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

SAR Sertifika Bilgileri

Bu telefon, radyo dalgalarıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) gereksinimlerini karşılamaktadır.

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar kapsamlı yönetmeliklerin bir parçası olup, insan sağlığı bakımından izin verilen RF enerjisi düzeylerini oluşturmaktadır. Söz konusu yönetmelikler, bağımsız bilim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen düzenli ve kapsamlı bilimsel araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir. Bu sınırlar, yaş ve sağlık durumuna bakmaksızın tüm kişilerin güvenliği için tasarlanmış önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonlarına yönelik maruz kalma standardı, SAR (Spesifik Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. AB Konseyi tarafından önerilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dır.*

Bu telefon modeli için en yüksek SAR değeri 0,981 w/kg'dır.

* Genel kullanımdaki cep telefonlarının SAR sınırı, ortalama bir gram beden dokusu için 2,0 vat/kilogram (W/kg) olarak saptanmıştır. Bu sınır, insan sağlığı için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki olası sapmaları gidermek için yüksek bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SAR testleri, telefon standart çalışma konumlarında ve onaylanmış en yüksek güç düzeyinde (test edilmiş tüm frekans bantlarında) frekans iletirken gerçekleştirilir. SAR onaylanmış en yüksek güç düzeyinde belirlense de, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmek için gereken gücü kullanmak üzere, birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genellikle bir baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonun güç çıkışı da o kadar düşük olur.

Piyasaya yeni bir telefon modeli sürülmeden önce Avrupa R&TTE Yönetmeliği'ne uygunluk sağlanmalıdır. Bu yönetmelik, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliklerinin korunmasını, asli gereksinimlerinden biri olarak kabul etmektedir.

Batarya Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar

- Hiçbir zaman hasarlı şarj cihazı veya batarya kullanmayın.
- Bataryayı amacı dışında kullanmayın.
- Telefonu şebekenin baz istasyonu yakınında kullanırsanız daha az güç harcar; görüşme ve bekleme süreleri, cep telefonu şebekesinin sinyal gücünden ve şebeke operatörünün belirlediği parametrelerden önemli derecede etkilenir.
- Batarya şarj süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan batarya ve şarj cihazına bağlıdır. Batarya yüzlerce kez şarj ve deşarj edilebilir, ancak giderek zayıflar. Çalışma süresi (görüşme ve bekleme) fark edilir derecede azaldığında, yeni batarya alınmalıdır.

- Kullanılmadan bırakılan tam dolu bir batarya zamanla boşalır.
- Sadece Samsung onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca Samsung onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin. Kullanılmayan şarj cihazını prizden çekin. Bataryayı şarj cihazına bir haftadan uzun süre takılı bırakmayın, aşırı yükleme ömrünü azaltır.
- Aşırı ısılar bataryanın şarj kapasitesini etkiler: Önce soğutmak veya ısıtmak gerekebilir.
- Bataryayı, yaz veya kış aylarında otomobil gibi sıcak veya soğuk ortamlarda bırakmayın; bu durum bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman oda ısısında tutun. Sıcak veya soğuk bataryalı telefon, batarya dolu olmasına rağmen geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion bataryalar özellikle 0 °C altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Örneğin, yedek bataryayı cebinizde veya çantanızda taşırken, metal bir eşya (para, ataç veya kalem) bataryanın + ve - uçları (bataryadaki metal çıkıntılar) arasında doğrudan bağlantı kurduğunda, kısa devre oluşabilir. Uçların kısa devre yapması, bataryaya veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Kullanılmış bataryaları, yerel kanunlara uygun bir şekilde imha edin. Her zaman geri dönüşüm olanaklarını kullanın. Bataryayı ateşe atmayın.

Yol Güvenliği

Cep telefonunuzla istediğiniz her zaman ve istediğiniz her yerde konuşma olanağına kavuşursunuz. Ancak cep telefonlarının bu avantajlarıyla birlikte, her kullanıcının istisnasız üstlenmesi gereken çok önemli bir sorumluluk da doğmaktadır.

Araç kullanırken birinci sorumluluğunuz söz konucu aracı kullanmaktır. Kablosuz telefonunuzu direksiyon başında kullanırken, bulunduğunuz bölge veya ülkenin kanunlarına uygun hareket ettiğinizden emin olun.

Kullanım Ortamı

Özel talimatların bulunduğu veya kullanıma yasak (veya frekans karışıklığına/tehlikeye neden olunabilecek) yerlerde telefonunuzu daima kapalı tutun.

Telefonu veya herhangi bir aksesuarı başka bir cihaza takarken, ayrıntılı güvenlik önlemlerini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumlu olmayan ürünleri birbirine bağlamayın.

Tüm mobil radyo verici cihazlarında olduğu gibi, cihazın istenen şekilde çalışması ve personelin güvenliği için cihazın yalnızca normal çalışma konumunda (anten omzunuzun üstünü gösterecek şekilde kulağınıza tutarak) kullanılması önerilir.

Elektronik Cihazlar

Çoğu modern elektronik cihaz radyo frekansı (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak bazı elektronik cihazlar, kablosuz telefonunuzun yaydığı RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Değerlendirebileceğiniz seçenekleri görüşmek için üretici firmayı arayın.

Kalp Pili

Kalp pili üreticileri, cihazın etkilenmesini önlemek için kablosuz telefonlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm'lik bir boşluk olmasını önermektedirler. Bu öneriler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın bağımsız çalışmaları ve önerileriyle uyumludur.

Kalp pili taşıyan kişiler:

- Açık durumdaki telefonu cihazlarından daima 15 cm uzakta tutmalıdır
- Telefonu gömlek cebinde taşımamalıdır
- Etkileşim olasılığını azaltmak için cihazın ters tarafındaki kulak kullanılmalıdır

Herhangi bir şekilde etkileşim olduğundan şüphelenirseniz, telefonu derhal kapatın.

İşitme Cihazları

Bazı dijital cep telefonları birtakım işitme cihazlarını etkileyebilir. Bu tür bir etkileşim durumunda, diğer seçenekler hakkında bilgi almak için işitme cihazının üreticisini arayabilirsiniz.

Diğer Tıbbi Cihazlar

Başka herhangi bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazın harici RF enerjisine karşı yeterince korumalı olup olmadığını öğrenmek için cihazınızın üretici firmasını arayın. Bu konuda doktorunuz da size bilgi verebilir. Herhangi bir sağlık kuruluşunda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz, telefonunuzu derhal kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine karşı duyarlı olan cihazlar kullanıyor olabilirler.

Taşıtlar

Motorlu taşıtlarda uygun takılmamış veya yeterince korumalı olmayan elektronik sistemler, RF sinyallerinden etkilenebilir. Taşıtınızın durumunu üreticiden veya onun temsilcisinden öğrenin.

Ayrıca taşıtınıza sonradan eklenen her cihazın üretici firmasına da danışmanız gerekir.

Yasaklama İlanı Bulunan Tesisler

Telefonunuzu kapatmanızı gerektiren uyarılar bulunan her ortamda telefonunuzu kapatın.

Patlama Olasılığı Bulunan Ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm ortamlarda telefonunuzu kapatın; tüm uyarılara ve talimatlara uyun. Bu tür yerlerde oluşacak kıvılcımlar, bedensel yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanabilecek yangınlara veya patlamalara yol açabilir.

Kullanıcıların yakıt ikmali yapılan yerlerde (benzin istasyonu) telefonlarını kapalı tutmaları önerilir. Kullanıcıların yakıt depolarında (yakıt depolama ve ikmal alanları), kimya fabrikalarında veya patlama çalışmaları yapılan yerlerde, telsiz donanım kullanımıyla ilgili kısıtlamalara uymaları gerektiği hatırlatılır.

Patlayıcı ortamlarda çoğunlukla (her zaman değil) bunu bildiren açık işaretler bulunur. Bu bölgeler arasında teknelerin alt kabinleri, kimyevi madde aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi LPG kullanan taşıtlar, havada kimyevi maddeler veya zerre, toz ya da metal tozları gibi parçacıklar bulunan alanlar ve normal olarak motorlu taşıtınızı kapatmanız istenen diğer tüm alanlar sayılabilir.

Acil Aramalar

Bu telefon, her cep telefonu gibi, kullanıcı programlı işlevlerin yanı sıra telsiz sinyalleri, kablosuz şebekeler ve yer şebekeleri kullanır. Bu nedenle söz konusu işlevlerin her koşulda çalışması garanti edilmez. Bu nedenle, önemli iletişim ihtiyaçlarınız için (örneğin tıbbi acil durumlarda) asla yalnızca kablosuz telefona güvenmeyin.

Arama yapmak ve aranabilmek için telefonunuzun açık olması ve uygun sinyal gücüne sahip bir servis alanında bulunmanız gerektiğini unutmayın. Acil aramalar her uydu şebekesinde veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanıldığında olanaklı olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılara danışın.

Acil arama yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefon açık değilse, telefonu açın.
2. Bulunduğunuz konum için geçerli olan acil numarayı girin (örneğin, 155 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişebilir.
3. tuşuna basın.

Bazı işlevler (arama engelleme gibi) kullanılıyorsa, acil arama yapabilmek için bu işlevleri devreden çıkartmanız gerekebilir. Bu belgeye ve yerel cep telefonu operatörünüze başvurun.

Acil arama yaparken, gereken tüm bilgileri olabildiğince doğru şekilde iletmeye özen gösterin. Telefonunuz olay yeriyle kurulabilen tek bağlantı aracı olabilir; size izin verilinceye kadar telefonu kapatmayın.

Diğer Önemli Güvenlik Bilgileri

- Telefonun bakımı veya araca takılması gibi işlemler sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki cep telefonu donanımının doğru takıldığını ve işlediğini düzenli olarak denetleyin.
- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını, tutuşabilecek sıvı, benzin veya patlayıcı madde olan yerlerde bulundurmayın veya bu tür maddelerle birlikte taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda hava yastığının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Takılı veya mobil kablosuz cihazları da içeren nesneleri hava yastığının üzerine veya açılma alanı içine koymayın. Kablosuz cihazlar uygun olmayan şekilde takılıyken hava yastığının açılması, ağır yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapatın. Uçakta kablosuz telefon kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu yönergelere uymamak, verilen servislerin durdurulmasına veya geri alınmasına yol açabileceği gibi kanuni işleme maruz kalmanıza da neden olabilir.

Bakım ve Onarım

Üstün bir tasarıma ve yapıya sahip olan telefonunuz özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler, garanti gereklerine uymanıza ve bu ürünü yıllarca keyifle kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Telefonu kuru tutun. Yağmur, nem ve sıvılar, elektronik devrelerde korozyona neden olan mineraller içerir.
- Telefonu ıslak elle kullanmayın. Bunu yaparsanız, elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu, tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın; hareketli parçaları hasar görebilir.
- Telefonu sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek ısılar elektronik cihazların ömrünü kısaltır, bataryaya zarar verir ve bazı plastik malzemelerin biçimini bozar veya eritir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ulaştığında, iç kısmında elektronik devrelerine zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Özensiz kullanım iç devrelerin hasar görmesine neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için güçlü kimyasallar, temizlik amaçlı çözücüler veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Telefonu ılık sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz ve yumuşak bir bezle silin.

- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarının gerektiği gibi çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonu mikrodalga fırın, ocak veya radyatör gibi ısıtma cihazlarının üstüne koymayın. Aşırı ısınma telefonun patlamasına yol açabilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış antenlerin kullanılması veya aksesuarların değiştirilmesi telefona zarar verebilir ve telsiz cihazlarının kullanımını düzenleyen kanunları ihlal edebilir.
- Telefon, batarya şarj cihazı veya herhangi bir aksesuarı gerektiği gibi çalışmıyorsa, size en yakın yetkili servise götürün. Servis personeli size yardımcı olacak ve gerekirse arızayı onaracaktır.

Sözlük

Bu kitapçıkta kullanılan teknik terim ve kısaltmaları daha iyi anlamanıza ve cep telefonunuzun özelliklerinden en iyi şekilde yararlanabilmenize yardımcı olmak üzere aşağıda bazı açıklamalar verilmiştir:

Aktif Kapak

Bir aramayı, yalnızca telefonu açarak cevaplama özelliği.

Arama Yönlendırme

Aramaları başka bir numaraya yönlendirme özelliği.

Arama Bekletme

Gelen aramayı cevaplamak veya başka bir arama yapmak için birinci aramayı beklemeye alma özelliği; daha sonra isterseniz iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

Arama Bekletme

Görüşme sırasında diğer bir aramanın geldiğini bildirir.

Arama Engelleme

Giden ve gelen aramaları engelleme özelliği.

Arayan Hattı Tanımlama Servisleri (Arayıcı Kimliği)

Abonelerine, arayanların telefon numaralarını görme veya engelleme olanağı sağlayan servisler.

EMS (Gelişmiş Mesaj Servisi)

EMS uyumlu cep telefonları arasında zil sesleri ve servis sağlayıcı logolarının yanı sıra, basit medya birleşimleri gönderip almanıza olanak veren bir Kısa Mesaj Servisi (SMS) uyarlamasıdır. EMS, SMS tabanlı olduğundan, SMS merkezlerini aynı şekilde kullanabilir. EMS, tüm Küresel Mobil İletişim Sistemi (GSM) şebekelerinde çalışır. EMS gönderenler, cep telefonu cihazlarının ekran kısıtlamalarıyla sınırlı olan mesaj olanaklarını geliştirmek için metin, melodiler, fotoğraflar, sesler ve animasyonlardan yararlanabilir.

GPRS (Genel Paket Telsiz Servisi)

Cep telefonu şebekesi aracılığıyla bilgi alışverişine (sesle değil) olanak veren, yeni ve katma değerli bir hizmet. GPRS, cep telefonu ve bilgisayar kullanıcıları için kesintisiz Internet bağlantısını sağlar. Bu hizmetin temelinde, Küresel Mobil iletişim Sistemi (GSM), santralli cep telefonu bağlantıları ve Kısa Mesaj Servisi (SMS) bulunur.

GSM (Küresel Mobil İletişim Sistemi)

Çeşitli şebeke operatörleri arasında uyum garantili uluslararası hücresel (cep telefonu) iletişim standardı. GSM, çoğu Avrupa ülkesini ve dünyanın başka pek çok bölgesini kapsar.

Java

Tüm donanım platformlarında (küçük, orta ve büyük ölçekli) değişiklik yapmaksızın çalışabilen uygulamalar üreten bir programlama dili. Bu dil, hem genel Web siteleri hem de Intranet'lerde kullanılmak üzere Web için geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Web sayfasından çalışan bir Java programı, *Java uygulaması* olarak adlandırılır. Cep telefonu veya çağrı cihazında çalışan Java programına ise MIDlet denir.

Konferans Görüşmesi

Toplam beş kişinin katılabildiği konferans görüşme yapabilme olanağı.

MMS (Multimedya Mesaj Servisi)

Cep telefonları için WAP Forum ve 3. Kuşak Ortaklık Programı (3rd Generation Partnership Program - 3GPP) tarafından standart hale getirilen bir mesaj servisidir. Telefon kullanıcıları için MMS, Kısa Mesaj Servisi'ne (SMS) benzer; kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin bir telefondan bir başka telefona otomatik olarak ve derhal gönderilmesini sağlar. Kullanılan mesaj adreslemesi, öncelikle telefon numaraları ile yapılır ve dolayısıyla trafik iki telefon arasında gerçekleşir. MMS, mesajların e-posta aracılığıyla gönderilebilmesi için e-posta adresi desteği de sağlar. SMS'nin metin içeriğine ek olarak, MMS mesajları hareketsiz görüntüler, ses veya müzik klipleri, video klipleri ve sunum bilgileri de içerebilir.

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası)

Telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyan güvenlik kodudur. PIN, SIM kartıyla birlikte servis sağlayıcısı tarafından verilir. Toplam dört - sekiz basamaktan oluşabilen PIN kodu, istendiğinde değiştirilebilir.

Proxy Sunucusu

Proxy sunucusu, web tarayıcısı gibi bir Web istemcisi ile gerçek bir Web sunucusu arasında bulunur ve bu iki bilgisayar arasında aracı olarak işlev görür. Kullanıcılar bir web sitesini taradığında, tarayıcıları gerçekte web sunucusuna bağlanmaz. Tarayıcı tarafından gönderilen istem, proxy sunucusuna gider ve proxy sunucusu istemi web sunucusuna iletir.

Proxy sunucusu, tüm istemlerin sonuçlarını belirli bir süre boyunca önbelleğinde sakladığından, kullanıcı grupları için performans artışı sağlayabilir. Kullanıcı, başka bir kullanıcı için yüklenmiş bir web sayfasıyla ilgili bir istemde bulunduğunda, proxy sunucusu bu istemi Web sunucusuna iletmek yerine (zaman alıcı bir işlemdir) sayfayı yeniden yükleyebilir.

PUK (PIN Kilidi Açma Anahtarı)

PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı olarak girildiğinde telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu. Sekiz basamaklı olan bu numara, SIM kartınızla birlikte servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Seçenek Tuşları

Telefonda ve olarak işaretli iki tuştur:

- kullanım amaçları, kullanmakta olduğunuz işleve göre farklılık gösterebilir.
- ekranın alt satırında ve karşılık gelen tuşun hemen üzerinde belirtilen işlevi yerine getirirler.

SDN (Servis Arama Numaraları)

Servis sağlayıcınız tarafından verilen ve telesekreter, bilinmeyen numaralar, müşteri desteği ve acil durum servisleri gibi özel hizmetlere erişim olanağı sunan telefon numaraları.

SIM (Abone Tanımlama Modülü)

Telefonu çalıştırmak için gereken tüm bilgilere (abonenin kişisel bilgilerinin yanı sıra, şebeke ve bellek bilgileri) sahip bir çip içeren kart. SIM kartı, telefonun arkasındaki küçük bir yuvaya yerleştirilir ve batarya tarafından korunur.

SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Karşınızdaki kişiyle konuşmak zorunda kalmadan başka bir aboneyle mesaj alışverişi yapabilmenize olanak veren şebeke servisi. Oluşturulan veya alınan mesaj görüntülenebilir, alınabilir, düzeltilebilir veya gönderilebilir.

Şebeke Geçişi

Telefonunuzun yerel şebekenizin dışında (örneğin, seyahat ederken) kullanılmasıdır.

Telefon Şifresi

Telefon her açıldığında otomatik olarak kilitlenmesini sağlayan seçeneği belirlediğinizde telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodudur.

Telesekreter

Siz aramaları yanıtlayamadığınızda aramalara otomatik olarak cevap veren, bilgisayarlı bir telesekreter servisi. Bu servis arayan kişiye bir karşılama mesajı dinletir (isterseniz kendi sesinizle) ve arayanın mesajını kaydeder.

Üç Bant

Şu şebeke türlerinden herhangi biriyle çalışma özelliği: Daha kapsamlı arama imkanı ve daha geniş bir şebeke geçiş ağı için GSM 900, GSM 1800, birleşik GSM 900/1800 ve GSM 1900 MHz bantlar.

Telefonunuz otomatik olarak son kullanılan şebekeyi arar. Bu şebeke herhangi bir nedenle kullanılamıyorsa, telefonunuz farklı bir şebekeye kaydolmaya çalışır.

Dizin

A

Acil aramalar • 171
Açılış/kapanış sesi • 109
Açılış notu • 114
Açma/kapatma
  mikrofon • 52
  telefon • 22
Ajanda • 122
Aktarma, aramalar • 136
Aktif kapak • 120
Alarm • 122
Alfabe modu, metin girişi • 48
Alınan mesajlar
  metin • 66
  multimedya • 78
Arama
  süresi • 95
  ücretleri • 96
Arama kaydı
  gelen • 93
  giden • 93
Arama kayıtları
  cevapsız • 27, 92
Aramalar
  bekletme • 50, 55, 140
  bitirme • 24
  cevaplama • 26
  engelleme • 138
  reddetme • 26
  tekrar arama • 24
  yapma • 23
  yönlendirme • 136
Arayan grupları
  bulma • 37
  düzeltme • 38
Arayıcı Kimliği • 142
Aydınlatma
  açıklamaları • 15
  saat, ayar • 113

B

Bağlantı tonu • 110
Bant seçimi • 144
Batarya
  çıkarma • 18
  önlemleri • 165
  şarj etme • 20
  yerleştirme • 19
  zayıf göstergesi • 21
Bataryayı şarj etme • 20
Bekletme, arama • 50
Bekleyen arama • 140
Bellek durumu
  kamera • 105
  karşıdan yüklenen
    öğeler • 156
  kısa mesajlar • 74
  multimedya mesajları • 88
  rehber • 42
Bulma, telefon defteri • 36

C

CB (Hücre Yayını) mesajları • 76
Cevaplama
  arama • 26
  ikinci arama • 55
Cevapsız aramalar • 27, 92

D

Dakika uyarısı • 110
Dil, seçme • 115
Dış ekran • 16
DNS ayarları • 154
DTMF tonları, gönderme • 53
Duvarkağıdı resmi • 112
Dünya saatleri • 127

E

Eğlence Kutusu • 145
Ekran
  ayarlar • 112
  aydınlatması • 15
  dış • 16
  genel görünümü • 13
  simgeleri • 14
EMS (Gelişmiş Mesaj
  Servisi) • 66
Engelleme, aramalar • 138
Erişim kodları • 160

F

FDN (Sabit Arama Numarası)
  modu • 119
Fotoğraf
  çekme • 97
Fotoğraflar
  görüntüleme • 102
  silme • 102

G

Gelen aramalar • 93
Gelen Mesajlar, mesajlar
  metin • 66
  multimedya • 78
Geri ara, mesaj • 67
Giden aramalar • 93
Giden Mesajlar, mesajlar
  metin • 68
  multimedya • 81
Gizlilik • 118
Gönderilen mesajlar
  metin • 68
  multimedya • 81
Görevler, iş listesi
  düzeltme • 129
  oluşturma • 129
Grafik logo • 114
Güvenlik
  aramalar • 116
  bilgileri • 164
  önlemleri • 7

H

Hata tonu • 110
Hesap Makinesi • 128
Hızlı arama • 39

I

Internet • 145

İ

İletme, multimedya mesajı • 80
İsimler
  bulma/arama • 36
  girme • 44
İş Listesi • 129

J

Java servisi • 152

K

Kamera
  fotoğraf çekme • 97
  fotoğrafı
    görüntüleme • 102
  seçenekler • 99
  video kaydetme • 103
  video oynatma • 104
Kapak sesi • 109
Kapalı Kullanıcı Grubu
  (CUG) • 142
Karakterler, girme • 44
Kaydetme
  sesli notlar • 133
  video • 103
Kilitleme
  ortam içeriği • 118
  SIM kartı • 118
  telefon • 117
Kısa mesaj
  ayar • 72
  okuma • 66, 68
  oluşturma/gönderme • 69
  silme • 67, 68

K *(devamı)*

Kızılötesi, bağlantı • 111
Konferans görüşme • 55
Konferans
    görüşmeleri • 55
    görüşmesi • 55
Kulaklık ses seviyesi • 25
Kullanıcı grubu • 142

M

Menüler
    erişme • 58
    liste • 60
Mesaj uyarı tonu • 108
Mesaj yazma
    metin • 69
    multimedya • 83
Mesajlar
    açılış • 114
    hücre yayını • 76
    metin • 66
    multimedya • 78
    sesli • 75
    web • 151
Metin giriş modu • 45
Metin, girme • 44
MIDlet, başlatma • 152
MMS (Multimedya Mesaj
    Servisi) • 78
Multimedya mesajları
    ayar • 84
    düzeltme • 82
    okuma • 78, 81
    oluşturma/gönderme • 83
    silme • 80, 82

N

Numaralar, telefon
    bulma/arama • 36
    kaydetme • 32
Numaram • 115

O

Otomatik tekrar arama • 120
Oyunlar • 152

Ö

Ön Ekran • 16

P

Para birimi dönüşümü • 135
PIN
    açıklamaları • 161
    değiştirme • 116
PIN2
    açıklamaları • 162
    değiştirme • 119
PUK • 161
PUK2 • 162

R

Rehber
    bulma/arama • 36
    düzeltme • 35
    hızlı arama • 39
    kaydetme • 32
    kopyalama • 36
    seçenekler • 35
    silme • 35, 41
Resimler, karşıdan
    yüklenen • 155

S

Saat
    ayar • 126
    formatı • 127
Sabah çağrısı • 122
Sağlık ve güvenlik • 164
SDN (Servis Arama
    Numaraları) • 43
Seçenek tuşları • 30
Servis ışığı • 16, 113
Ses ayarları • 106
Ses seviyesi, ayarlama
    kulaklık • 25
    tuş takımı tonu • 25
    zil sesi • 106

S *(devamı)*

Sesi Kapatma
    mikrofon • 52
    tuş tonları • 53
    tüm sesler • 29
Sesler, karşıdan yüklenen • 155
Sesli not
    kaydetme • 133
    oynatma • 134
    silme • 134
Sessiz mod • 29
Seyahat hızlı şarj cihazı • 20
Silme
    arama kaydı • 92
    fotoğraf • 102
    görev • 131
    kısa mesaj • 67, 68
    multimedya mesaj • 82
    multimedya mesajı • 80
    sesli not • 134
    takvim notu • 126
    telefon defteri • 35
    video • 104
SIM kartı
    kilitleme • 118
    yerleştirme • 18
Simgeler, açıklama • 14
SMS (Kısa Mesaj Servisi)
    Kullanma • 54
    Gelen Mesajlar • 66
    Giden Mesajlar • 68
Son numara, tekrar arama • 24
Sorunlar, giderme • 157

Ş

Şablonlar
    metin • 72
    multimedya • 87
Şebeke
    bandı, seçme • 144
    geçişi • 141
    seçimi • 141
    servisleri • 136
    yayını mesajları • 76
Şifre
    arama engelleme • 139, 163

T

Takvim notları
    görüntüleme • 125
    kopyalama • 126
    silme • 126
    yazma • 124
Tarayıcı, WAP • 145
Tarih, ayar • 127
Tek Tuşla Cevap • 120
Tekrar Arama
    el ile • 24
    otomatik olarak • 120
Telefon
    açma/kapatma • 22
    bakım ve onarım • 173
    ekran • 13
    fabrika ayarlarına
        dönme • 121
    genel görünüm • 10
    kilitleme • 117
    satış paketini açma • 9
    simgeleri • 14
    şifre • 160
    tuşları • 11
Telefonun fabrika ayarlarına
    dönme • 121
Telesekreter • 75
    sunucusu • 75
Teslim raporları, mesaj • 73
Titreşim • 107
Ton
    açma/kapatma • 109
    bağlantı • 110
    dakika uyarısı • 110
    hata • 110
    kapak • 109
    mesaj • 108
    tuş takımı • 107
    zil sesi • 106
Tuş
    ses seviyesi • 25
    takımı tonları
        gönderme • 53
    tonları
        seçme • 107
Tuşlar
    açıklama • 11
    konum • 10
T9 modu, metin girişi • 46

U

Uluslararası aramalar • 23
Uyarı tipi • 107

Ü

Ücret, aramalar • 96

V

Video
    kaydetme • 103
    oynatma • 104
    silme • 104

W

WAP tarayıcısı
    erişme • 145
    favori • 148
    ön bellek, silme • 151

Y

Yol güvenliği • 167

Z

Zamanlayıcı • 124
Zayıf batarya göstergesi • 21
Zil sesi
    seviyesi • 106
    tipi • 107
    tonu • 106

SGH-E600 GPRS Telefon

Hızlı Başvuru Kartı

Menü İşlevlerine Erişim	① **Menü** seçenek tuşuna basın. ② İstediğiniz menüye ulaşıncaya dek listeyi Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak tarayın. ③ **Seç** seçenek tuşuna basın. ④ İstediğiniz seçenek belirleninceye dek seçenek listesini Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak tarayın. ⑤ **Seç** seçenek tuşuna basın.
İki seçenek tuşundan her biri (ve), hemen üzerinde, ekranın alt satırında gösterilen işlevi yerine getirir.	

Açma/ Kapatma	⏻ tuşuna basın ve tuşu basılı turun.
Arama Yapma	① Numarayı girin. ② tuşuna basın.
Aramayı Bitirme	⏻ tuşuna kısaca basın.
Cevapsız Aramaları Kaçırdıktan Hemen Sonra Görüntüleme	① Telefonu açın ve **Göster** seçenek tuşuna basın. ② Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak cevapsız aramaları tarayın. ③ Numarayı aramak için tuşuna basın.
Aramayı Cevaplama	Telefonu açın veya tuşuna basın.
Sesi Ayarlama	Telefonun sol tarafındaki ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Uygunluk Bildirimi (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Üç Bantlı Dijital Taşınabilir Hücresel Telefon

(Ürün Adı)

SGH-E600

(Model Numarası)

Üretim yeri:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Kore, 730-350

(fabrika adı ve adresi*)

bu bildirimin kapsamındaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer örnek belgelere uygundur.

Güvenlik	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Şebeke	**: EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)**

Gerekli tüm radyo testlerinin uygulandığını ve yukarıda adı geçen ürünün 1999/5/EC yönetmeliğinde belirtilen tüm gereksinimlere uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen ve ekinde [IV**] ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değerlendirme işlemi aşağıdaki onaylanmış kuruluşların katılımıyla uygulanmıştır:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, İngiltere
Kimlik işareti: 168

CE 0168

Teknik belgeler şu adreste saklanmaktadır:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

bu belgeler, istek üzerine temin edilebilir.

(AB Temsilcisi)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, İngiltere
2003. 12. 11

In-Seop Lee / Üst Düzey Yönetici

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefon numarası için garanti belgesine bakın ya da telefonu satın aldığınız yetkili satıcıya başvurun.

Telefon Defteri'nde Numara Arama	① **İsim** seçenek tuşuna basın. ② **Ara** seçeneğini belirleyin. ③ İsmin ilk birkaç harfini girin. ④ İsimleri taramak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. ⑤ **Göster** seçenek tuşuna basın. ⑥ Numaraları taramak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. ⑦ Arama yapmak için tuşuna basın.
Fotoğraf Çekme	• Kapak açık olarak ① Kamera tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. ② Sağ seçenek tuşuna veya Kamera tuşuna basın. ③ **Kaydet** seçenek tuşuna basın. • Kapak kapalı olarak ① Kamera tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. ② Kamera tuşuna basın.

Uyarı Tipini Seçme	① **Uyarı Tipi** menüsünü (**Menü 5.3**) seçin. ② Bir seçenek belirleyin: • **Sadece ışık** • **Zil Sesi** • **Titreşim** • **Titreşim+Zil** ③ **Seç** seçenek tuşuna basın.
Telefon Defteri'ne Numara Kaydetme	① Numarayı girin ve **Kaydet** seçenek tuşuna basın. ② Bir simge seçin. ③ **Seç** seçenek tuşuna basın. ④ Bir bellek seçin. ⑤ **Seç** seçenek tuşuna basın. ⑥ İsmi girin. ⑦ **Tamam** seçenek tuşuna basın. ⑧ Gerekirse, konum numarasını değiştirin. ⑨ **Tamam** seçenek tuşuna basın. ⑩ Bekleme moduna dönmek için tuşuna basın.